


Notice Pergola Mistral



Nomenclature des pièces

Pergola Mistral Quantité de pièces

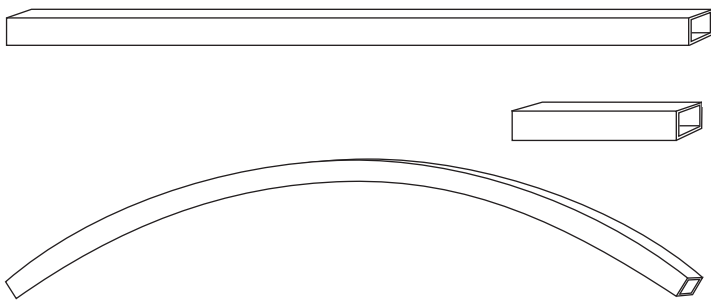


Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151


Tube 35x35 zinzimir
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152

Galbe de soutien
Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153


Outils nécessaires au bon montage de la pergola

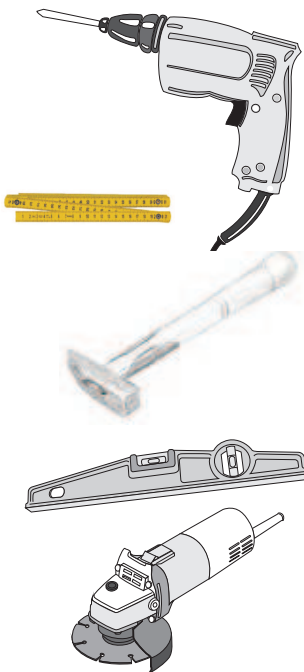


2 trous Ø8mm




Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155




Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156

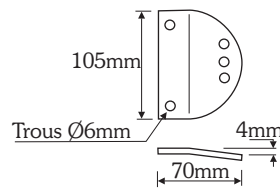


Platine de fixation
mur incliné epr 2,5mm
article ref : 180.157

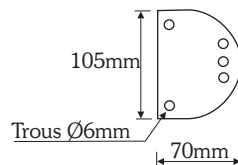

Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158

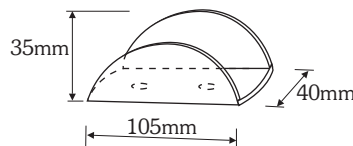

Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159

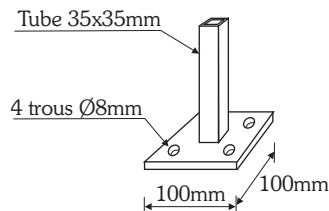

Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161



Bouchon plastique
article ref : 125.125.03


Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses fournies dans ce kit sont également des vis auto-foreuses. Si vous disposez d'une perceuse suffisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de pré-percer les trous avec un foret de Ø 4,5mm

larg 3m x prof 3m ref 180.101	larg 3m x prof 4m ref 180.102	larg 6m x prof 3m ref 180.111	larg 6m x prof 4m ref 180.112
8	9	14	16
0	3	1	6
1	1	2	2
3	3	6	6
1	1	4	4
3	3	5	5
5	5	6	6
5	5	9	9
2	2	3	3
50	56	100	112
2	2	3	3

Schéma Pergola montée

exemple en largeur 6m et profondeur 3m

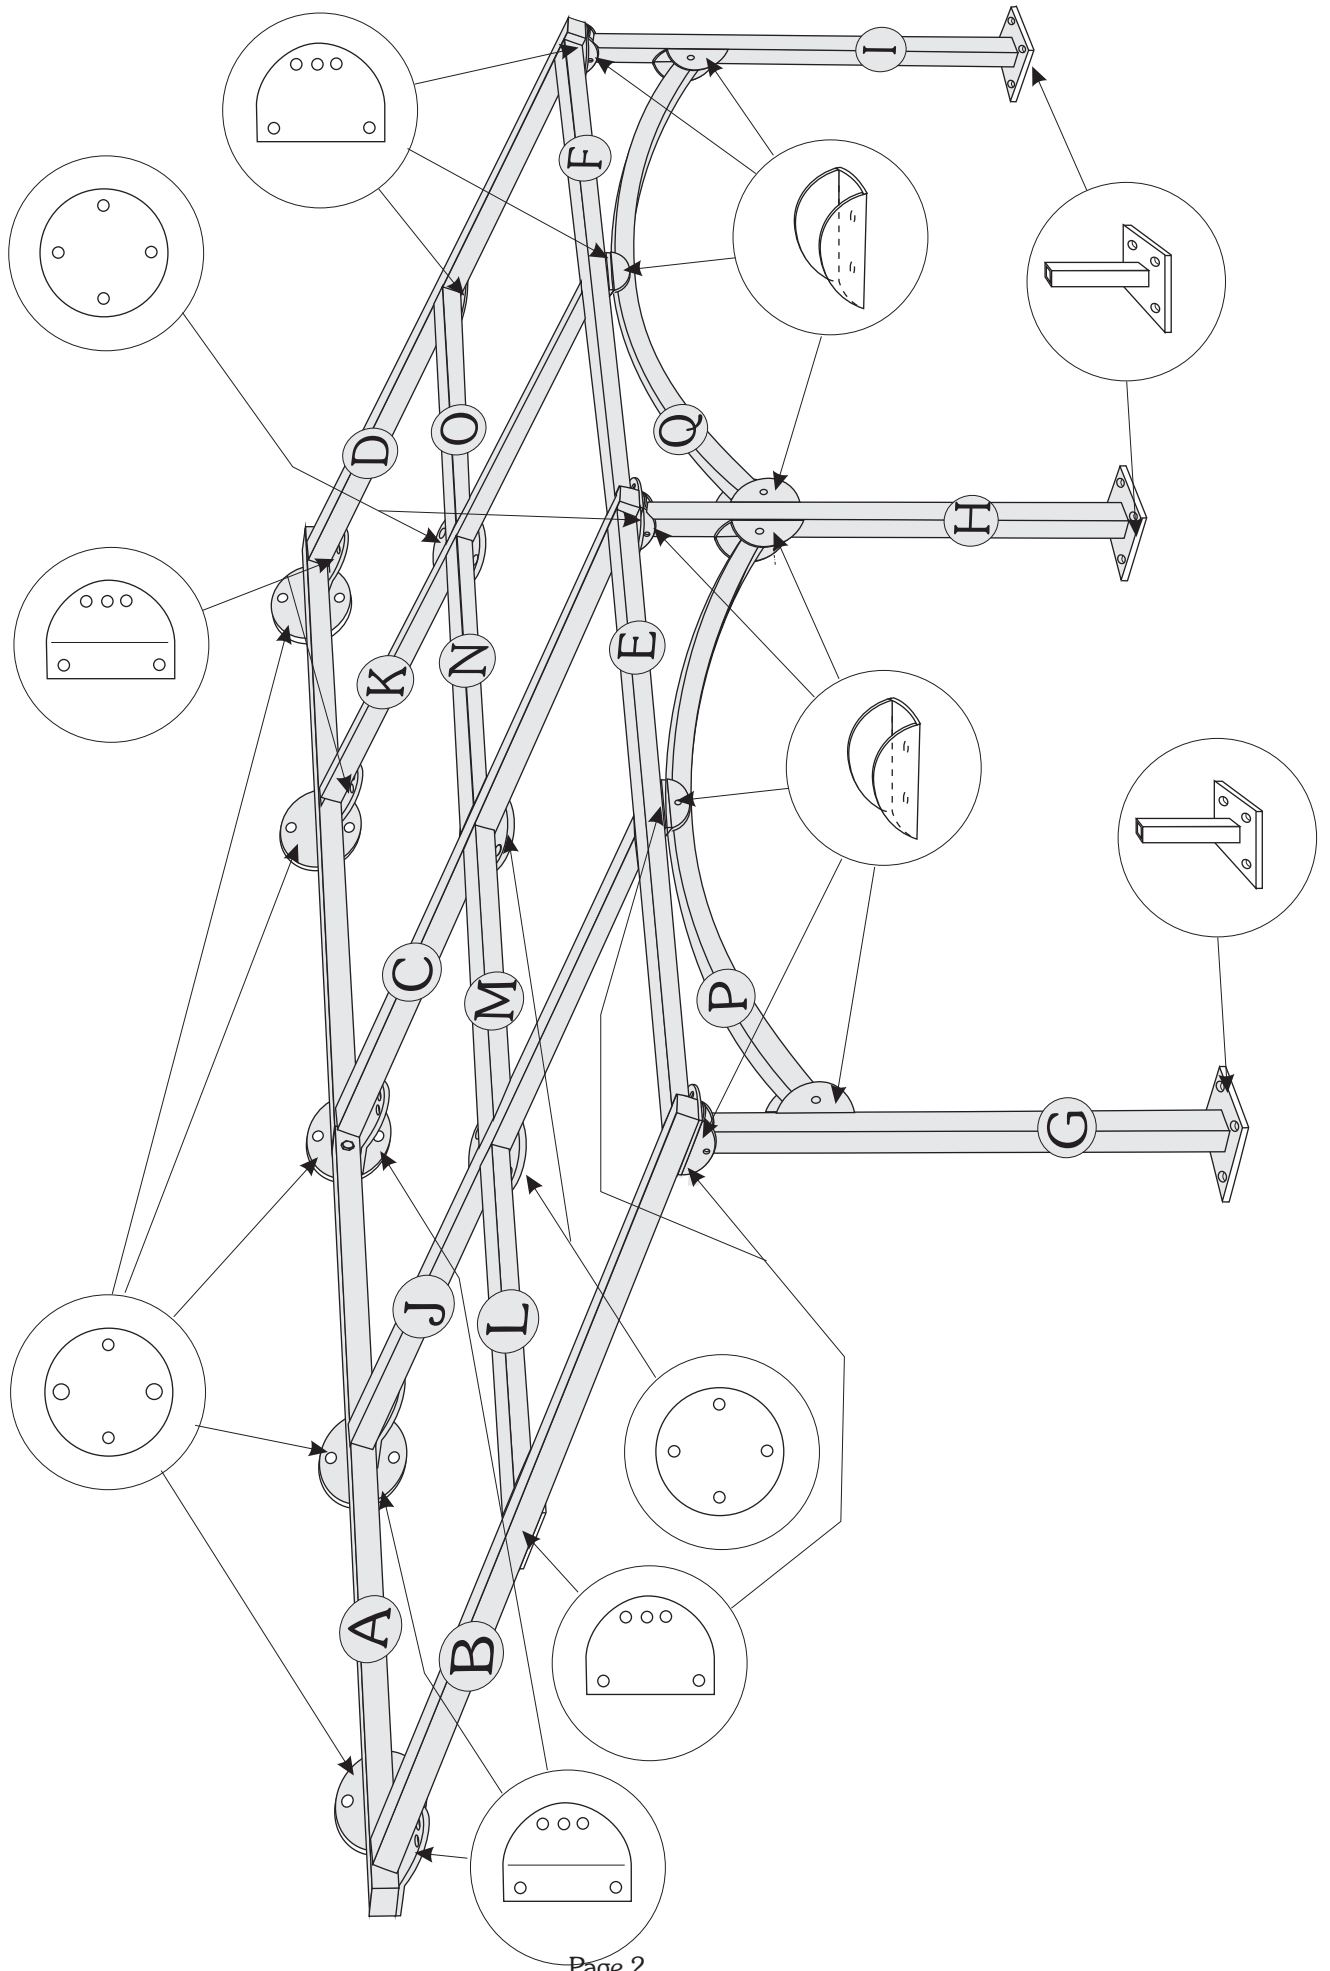





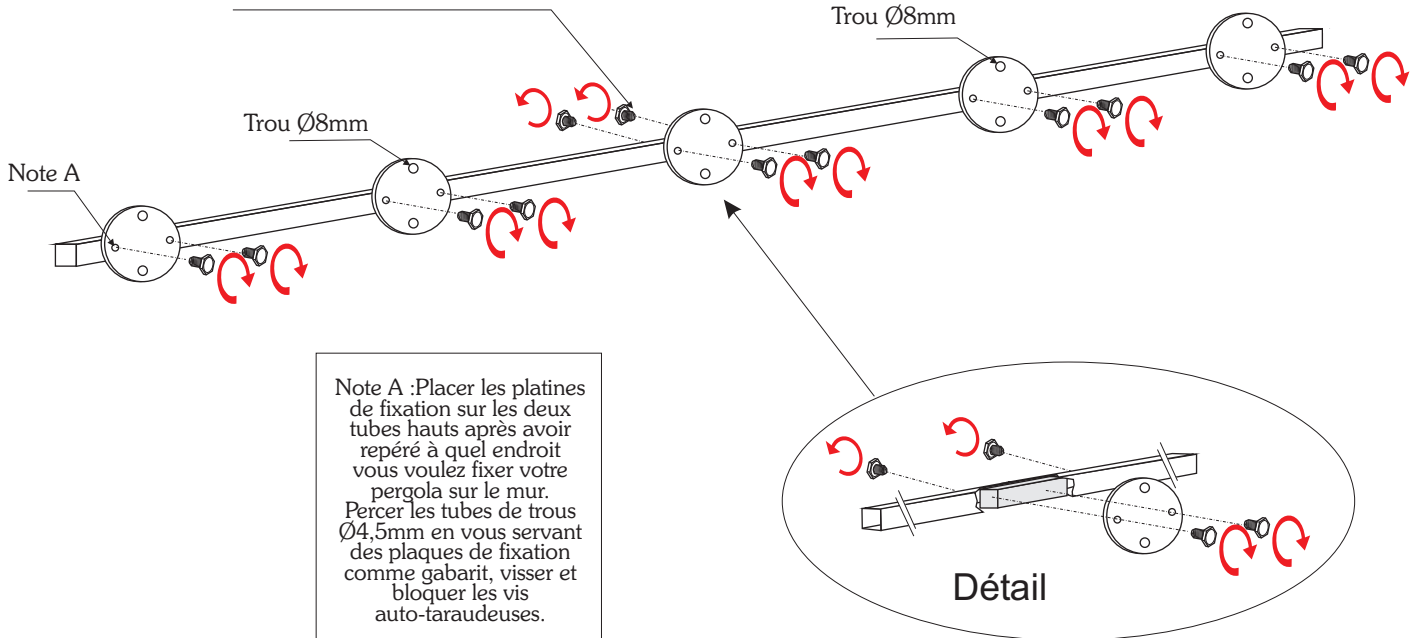
Notice d'assemblage pergola

Etape n°1

Préparation des deux barres de fixation murales (1)


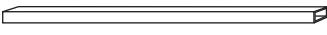
Glisser une pièce ref 180-152 à l'intérieur des 2 tubes de 3m
Perçer les tubes de 2 trous Ø 4,5mm, visser et bloquer les deux vis auto-taraudeuses
Voir détail

-  Article 180.151 - 2 pièces
-  Article 180.152 - 1 pièce
-  Article 180.155 - 5 pièces
-  Article 180.161 - 12 pièces



Etape n°2

Préparation des deux barres de fixation murales (2)

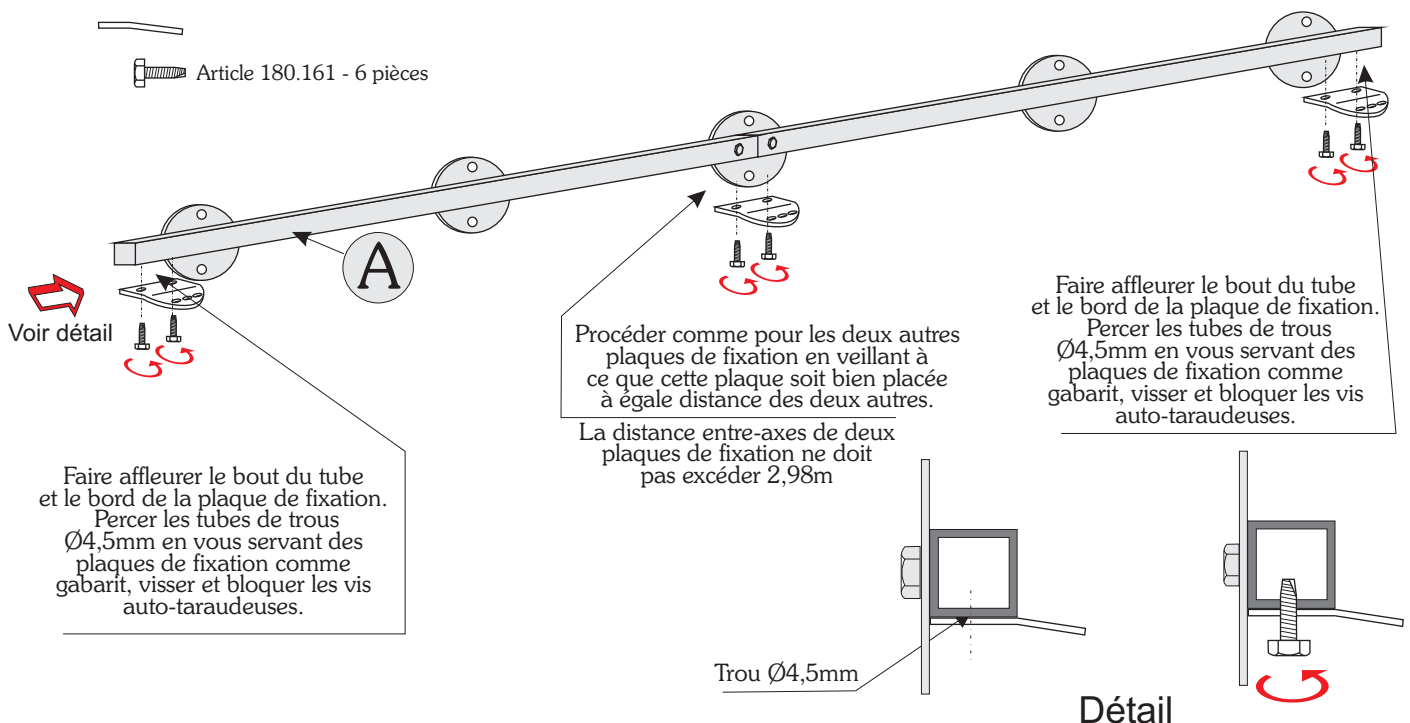


Notice d'assemblage pergola


Etape n°3A

Préparation des rampants pour Pergola Mistral de 3m(*)


Article 180.151 - 3 pièces



Article 180.158 - 2 pièces



Article 180.156 - 1 pièce




Article 180.159 - 3 pièces



Article 180.161 - 6 pièces



Article 125.125.03 - 3 pièces

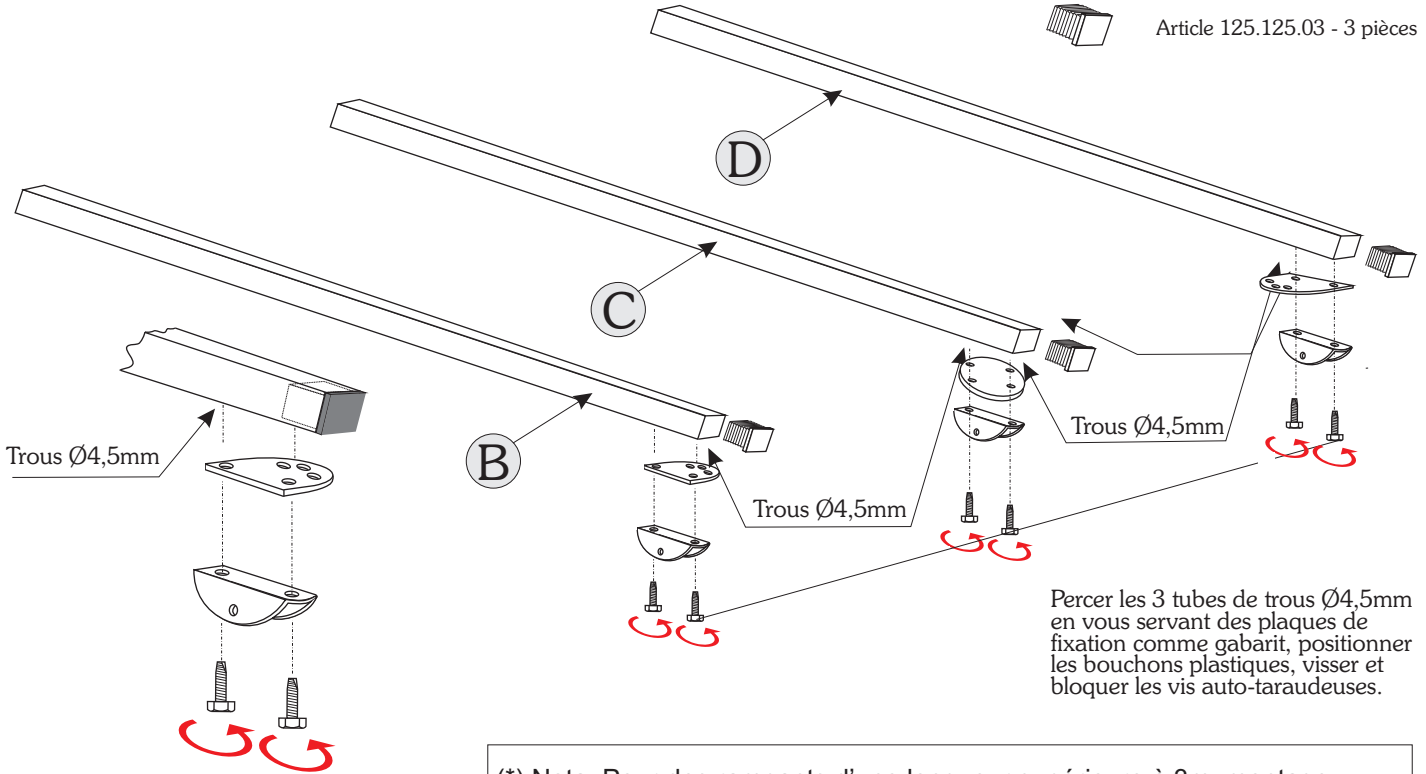

Percer les 3 tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, positionner les bouchons plastiques, visser et bloquer les vis auto-taraudeuses.


(*) Nota: Pour des rampants d'une longueur supérieure à 3m, montage spécial, voir le détail de préparation des longueurs B, C et D en fin de notice.

Etape n°4

Préparation des 3 pôteaux




Article 180.151 - 3 pièces

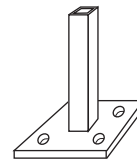

Article 180.160 - 3 pièces

ⓐ et ⓑ et ⓒ

1

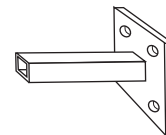


2




Insérer les pieds au marteau

3

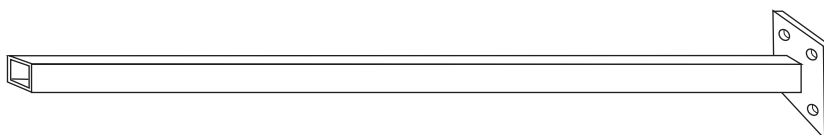

Recouper chacun de vos poteaux à la hauteur **h** désirée


Notice d'assemblage pergola

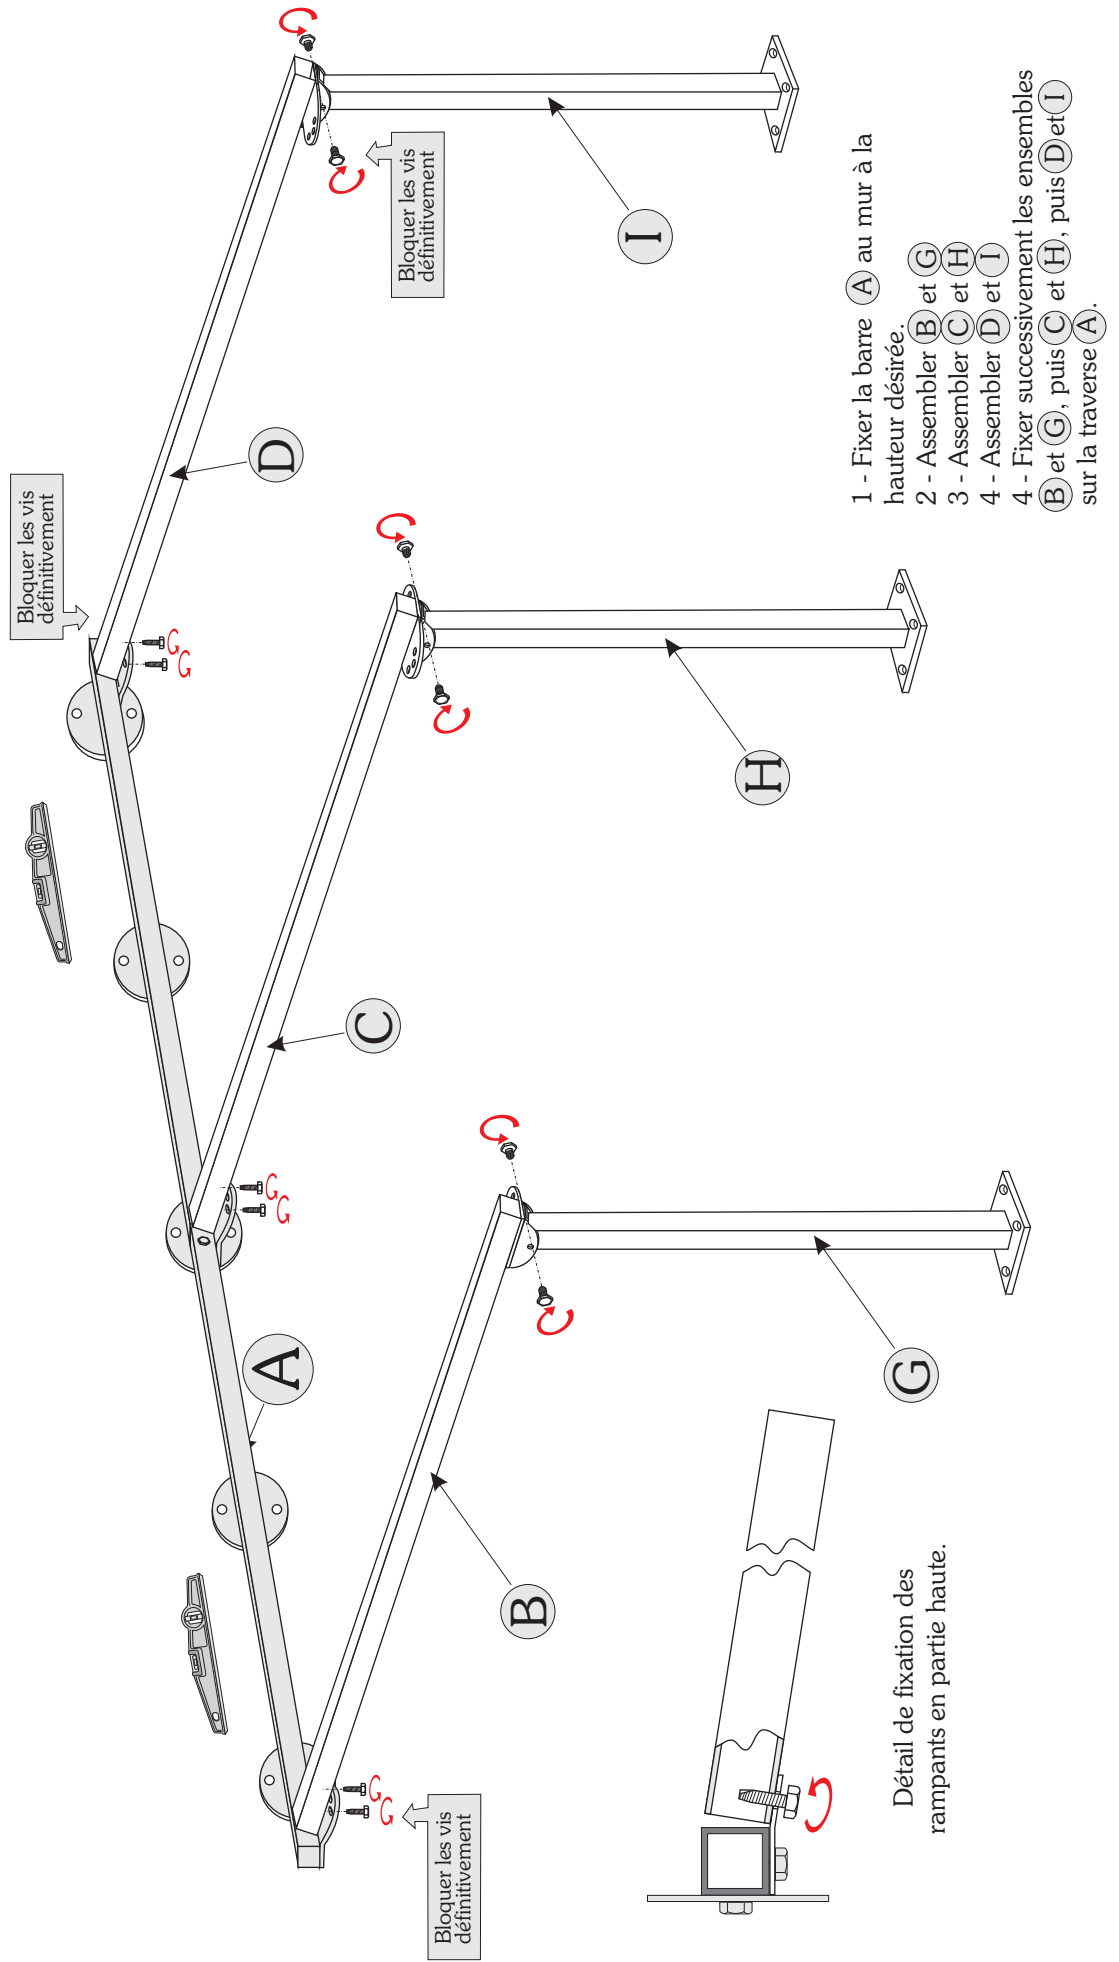

Etape n°6

Fixation des barres horizontales basses


Article 180.151 - 2 pièces
Article 180.161 - 6 pièces

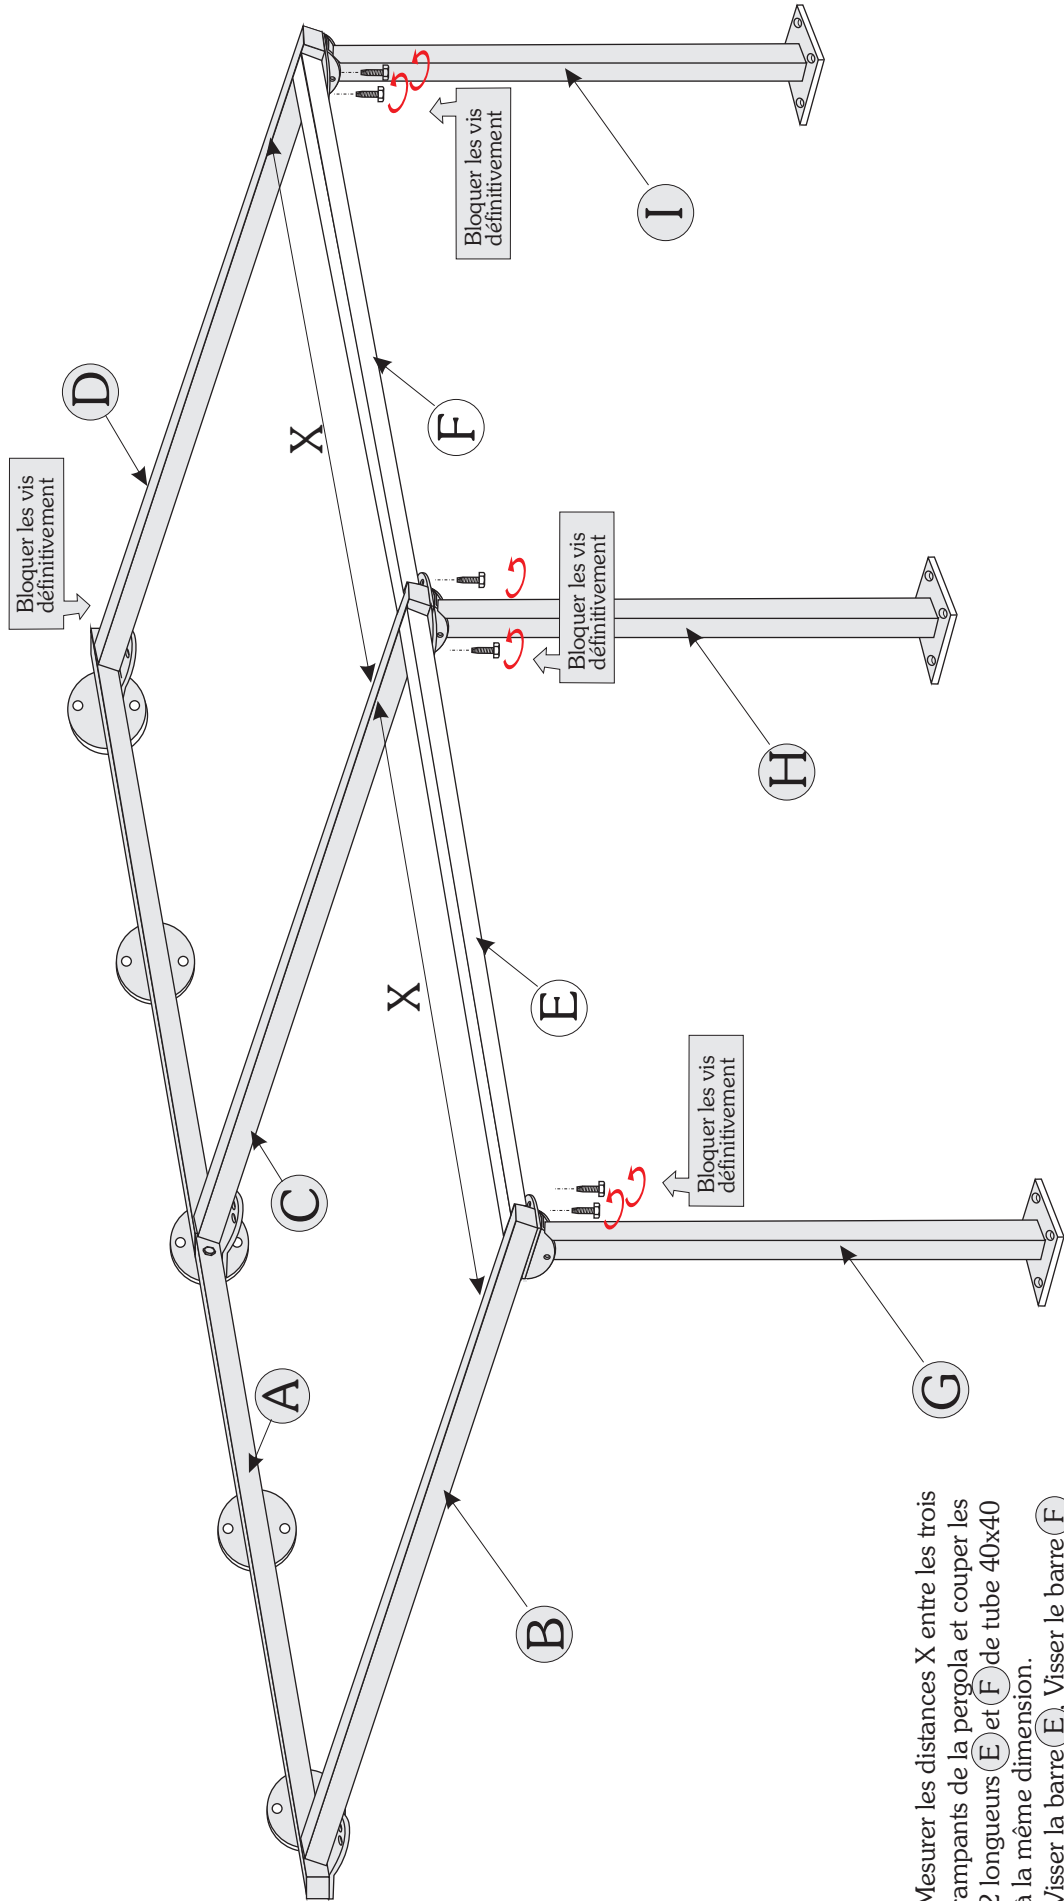


Mesurer les distances X entre les trois rampants de la pergola et couper les 2 longueurs **E** et **F** de tube 40x40 à la même dimension.
Visser la barre **E**, Visser la barre **F** attention. Pour des raisons d'esthétique les deux longueurs doivent être identiques.

Etape n°7


Préparation des croisillons (1)



Article 180.157 - 2 pièces



Article 180.158 - 2 pièces




Article 180.159 - 2 pièces



Article 180.151 - 2 pièces



Article 180.161 - 8 pièces

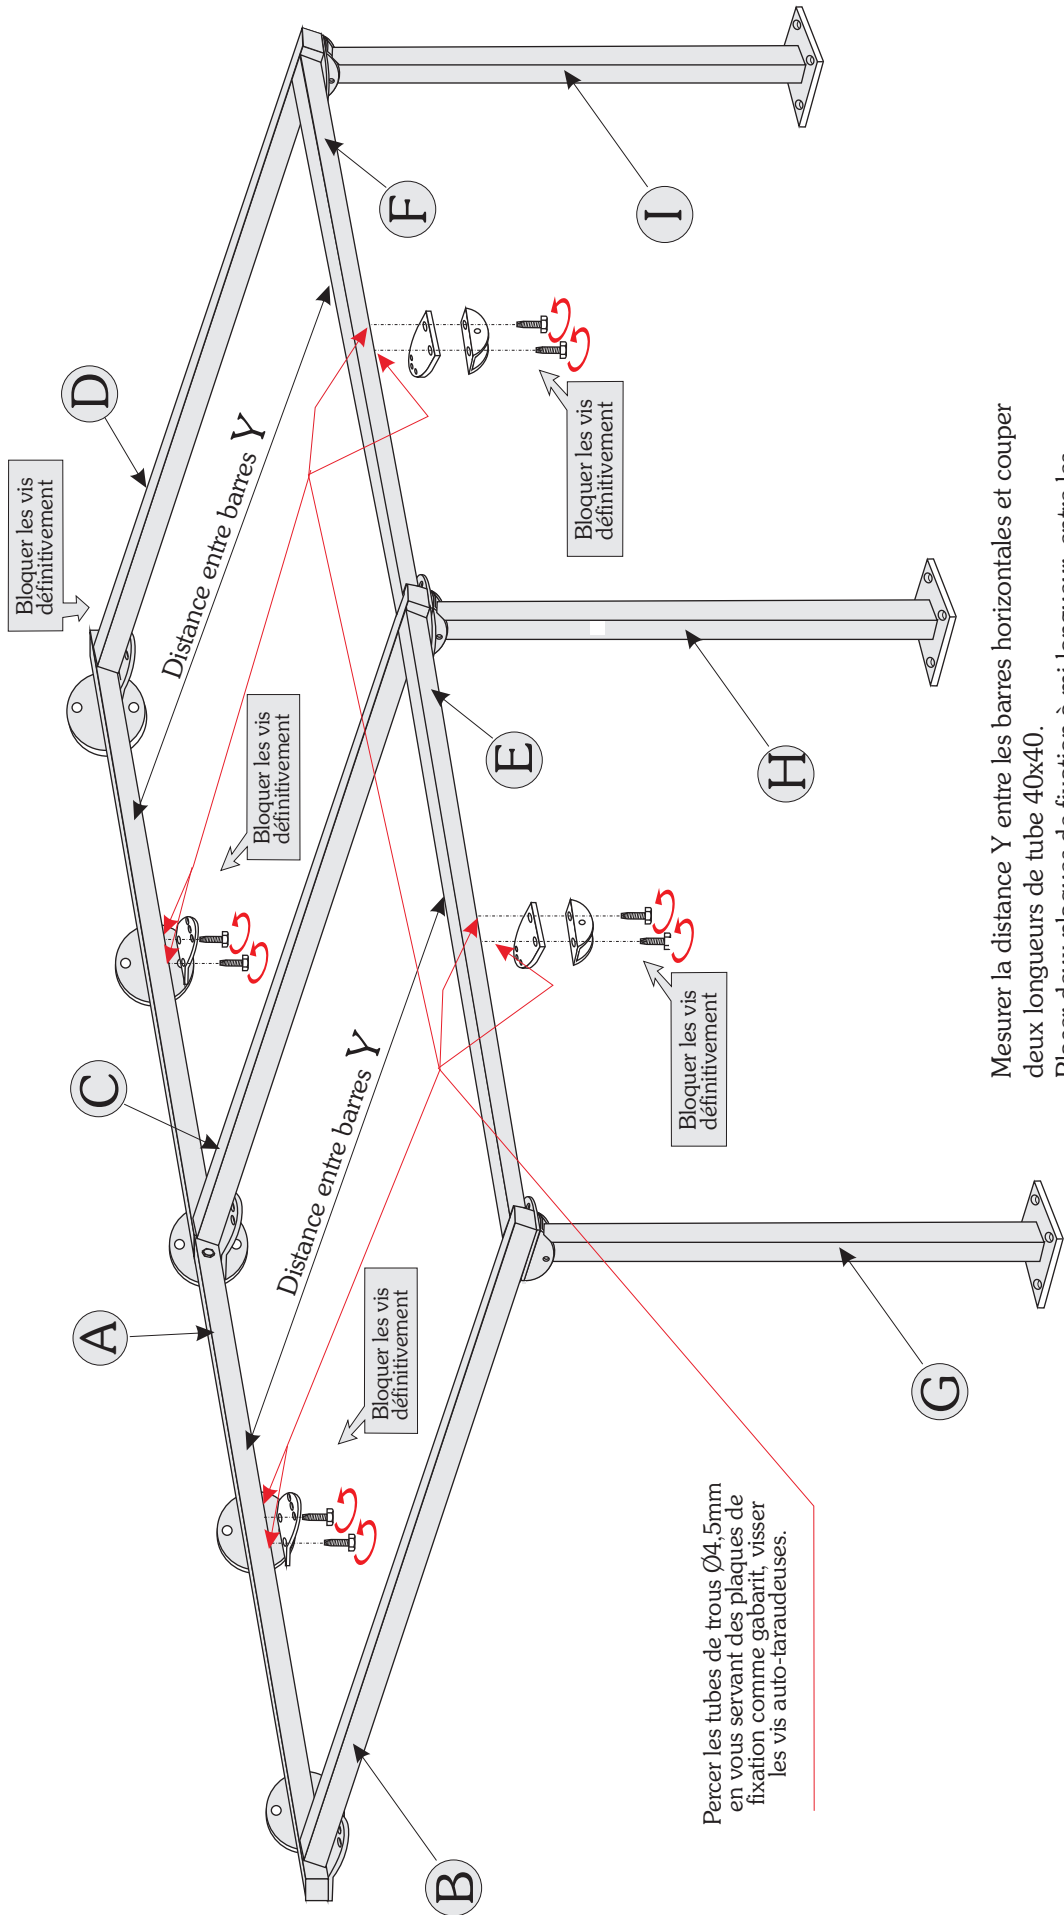

Mesurer la distance Y entre les barres horizontales et couper deux longueurs de tube 40x40.

Placer deux plaques de fixation à mi longueur, entre les rampants sur la barre (A).




Placer la plaque de fixation et le connecteur à mi longueur, entre les poteaux sur les barres (E) et (F).

Etape n°8 Préparation des croisillons (2)

Article 180.158 - 2 pièces

Article 180.155- 3 pièces

Article 180.161 - 18 pièces

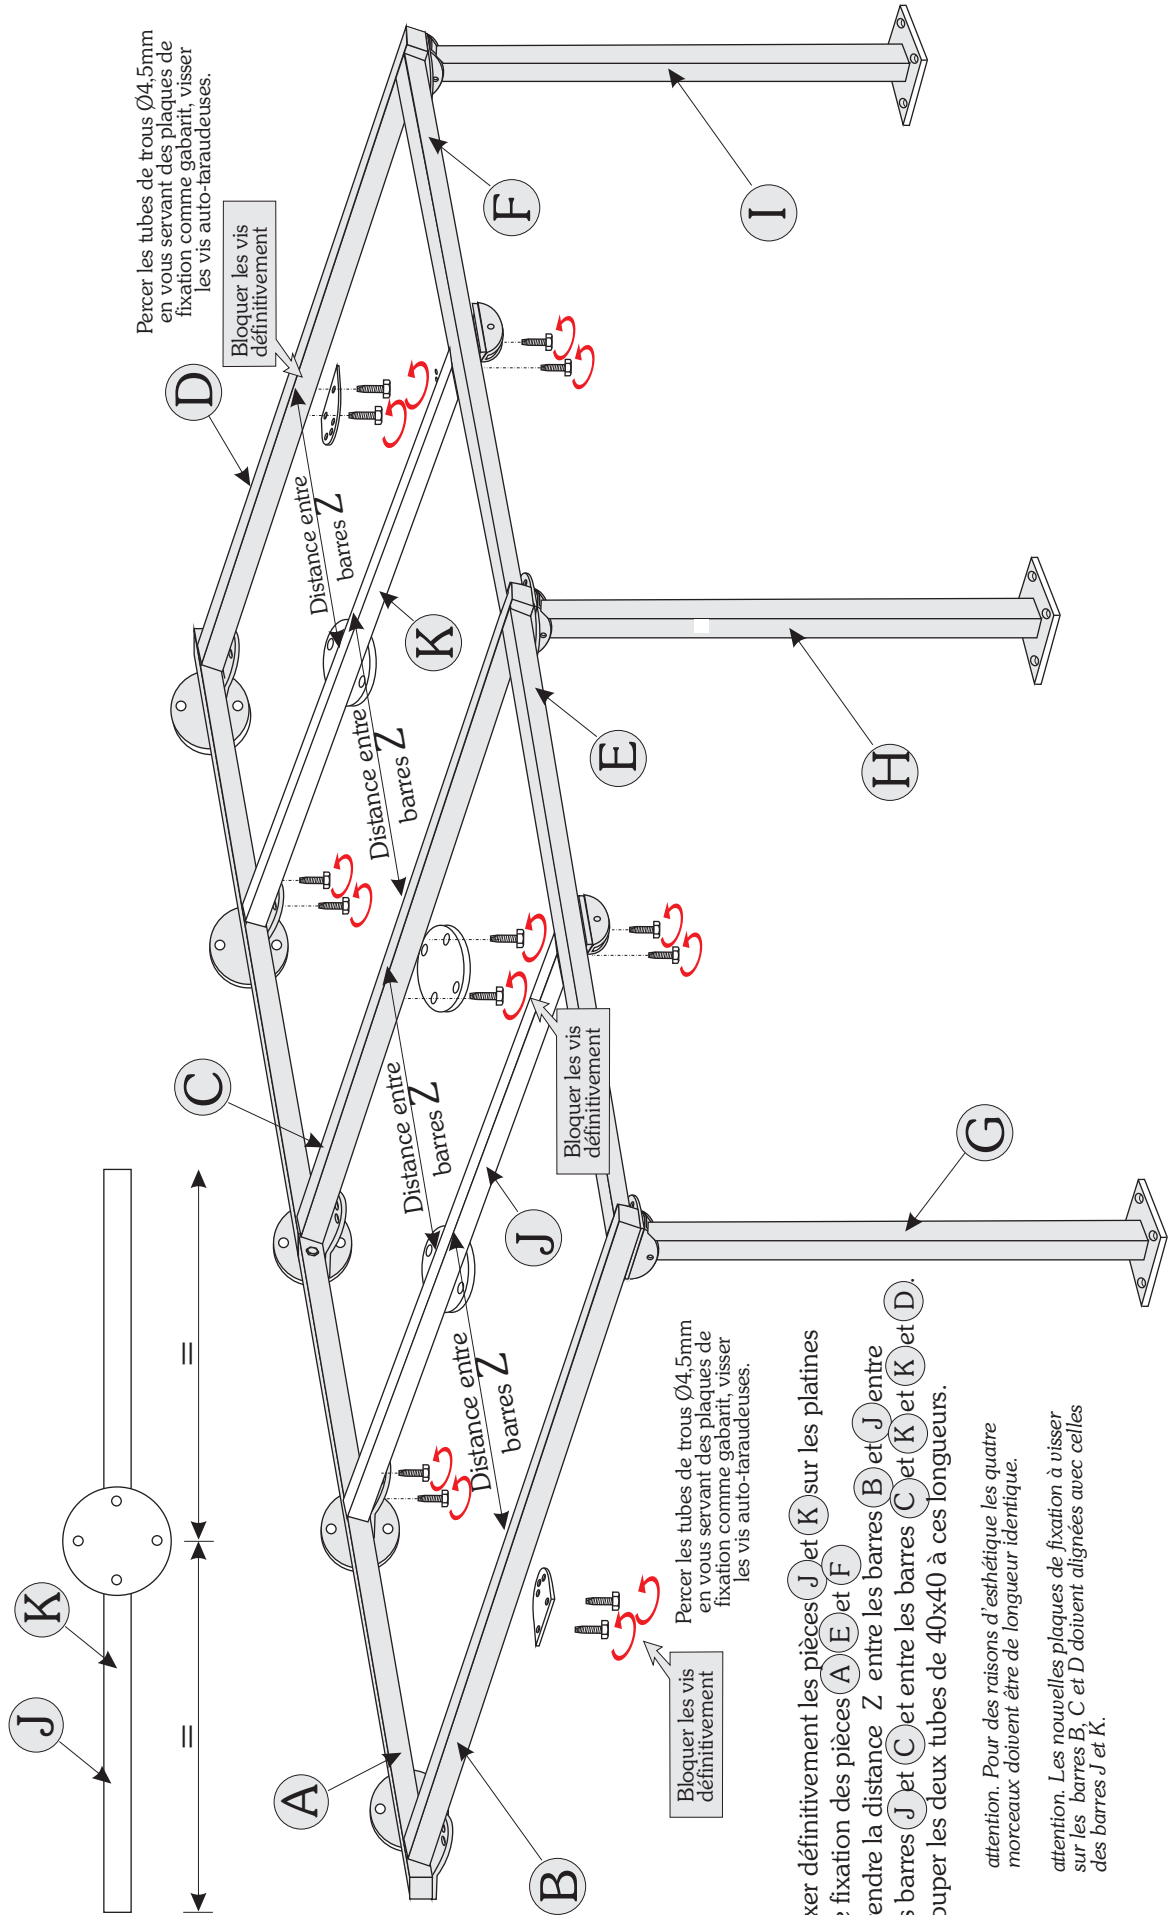

Fixer définitivement les pièces (J) et (K) sur les platines de fixation des pièces (A) (E) et (F).
Prendre la distance Z entre les barres (B) et (J) entre les barres (J) et (C) et entre les barres (C) et (K) et (K) et (D).
Couper les deux tubes de 40x40 à ces longueurs.

attention. Pour des raisons d'esthétique les quatre morceaux doivent être de longueur identique.

attention. Les nouvelles plaques de fixation à visser sur les barres B, C et D doivent être alignées avec celles des barres J et K.


Notice d'assemblage pergola

Etape n°9

Préparation des croisillons (3)





Article 180.161 - 10 pièces

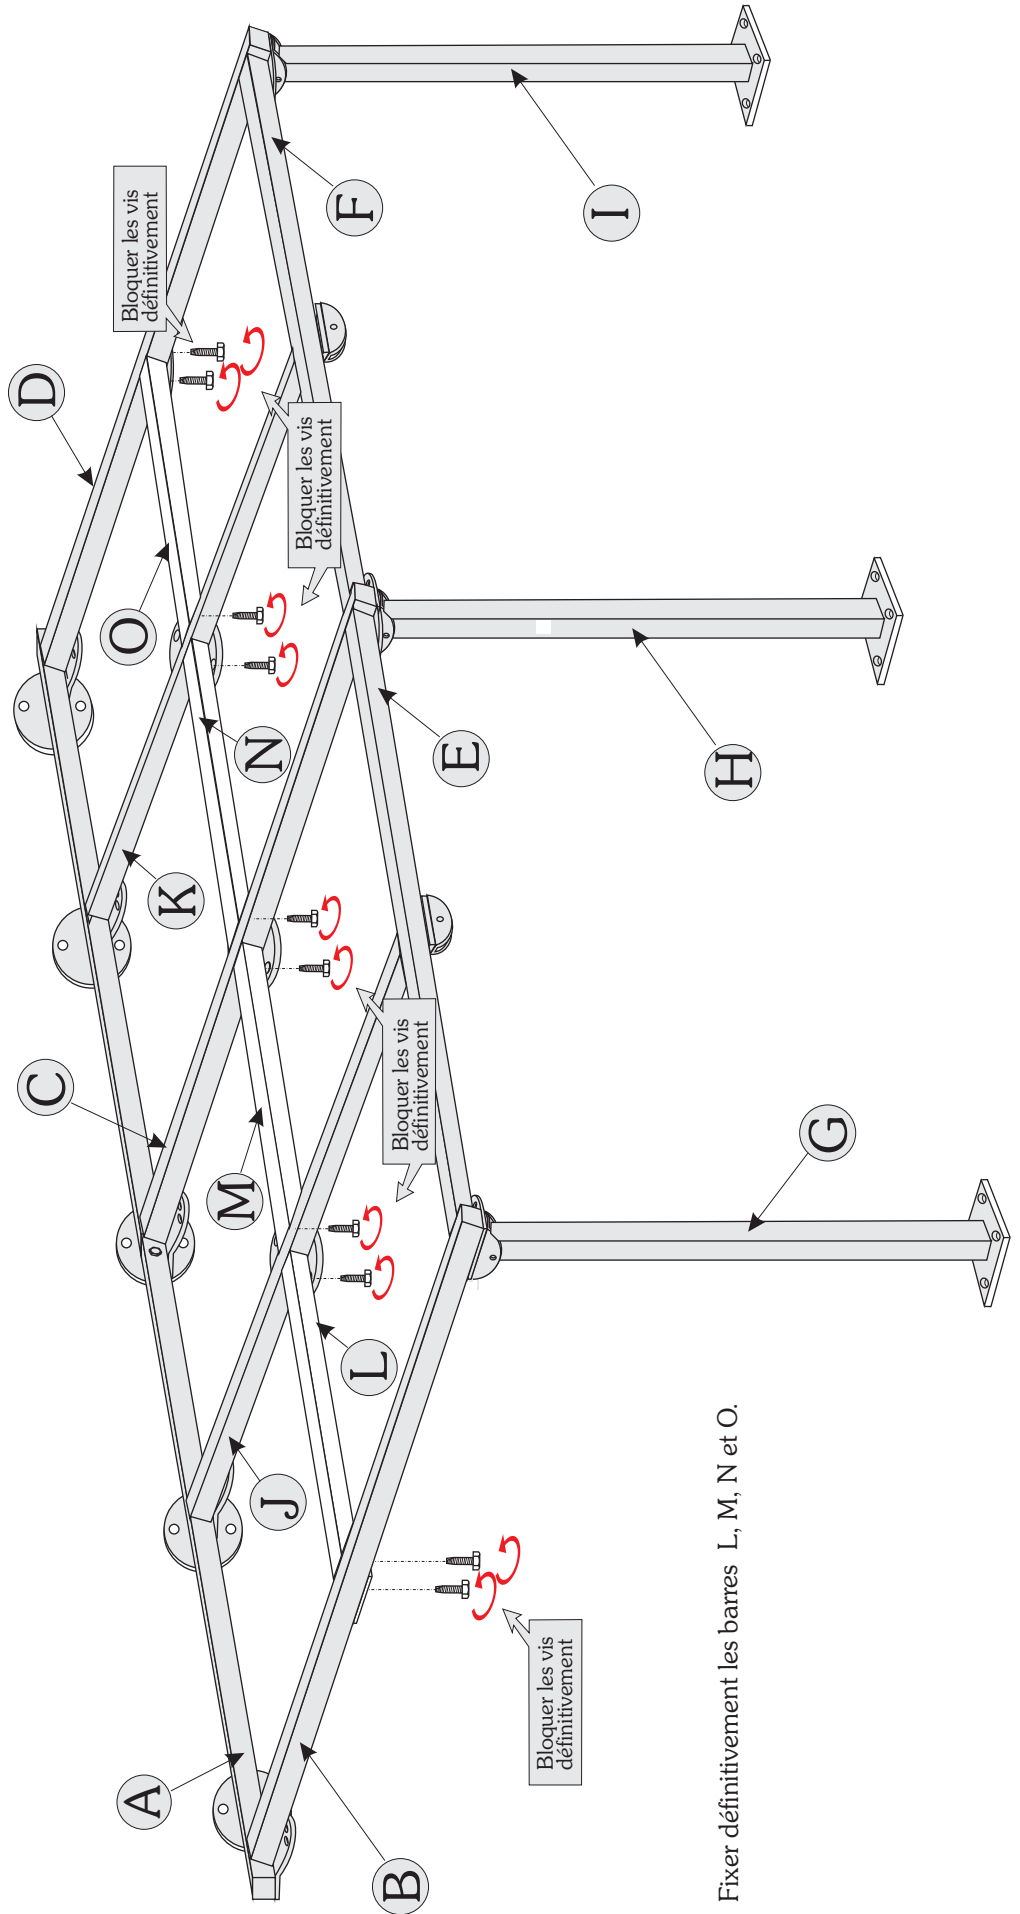

Fixer définitivement les barres L, M, N et O.

Etape n.10 Fixation des cintres

Etape n.10

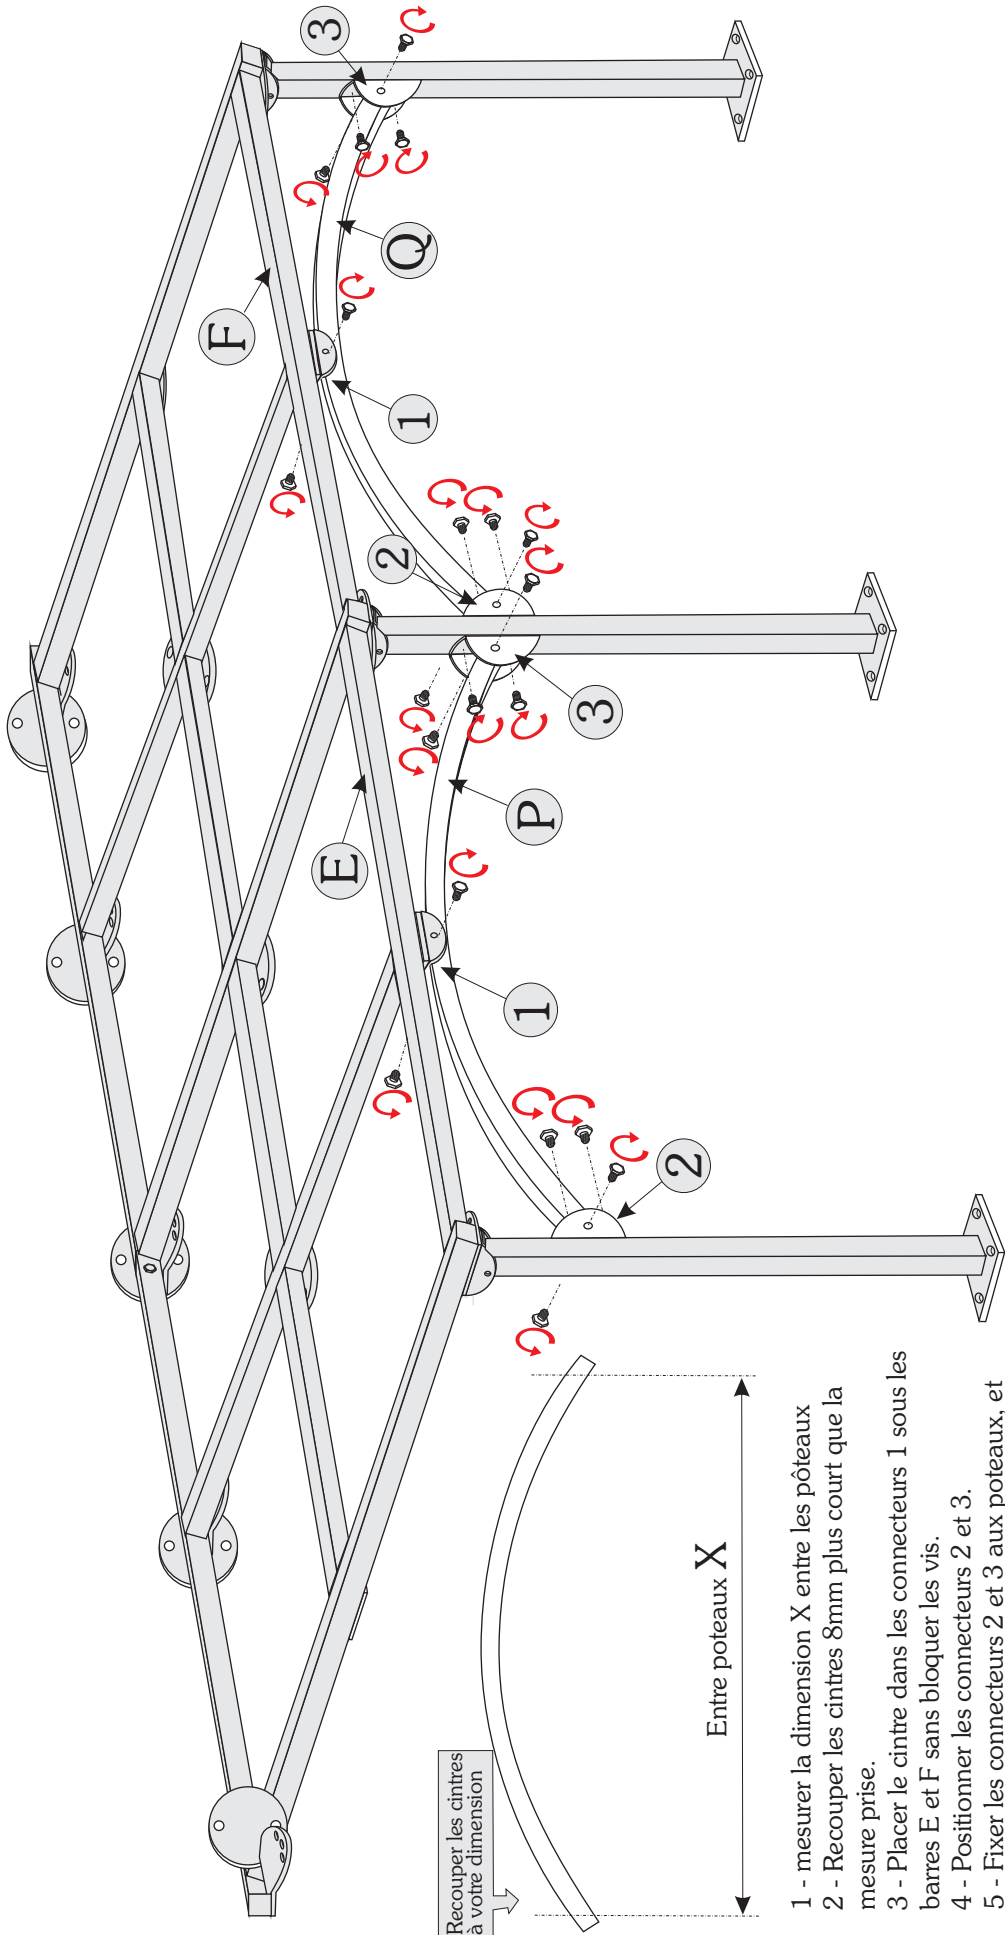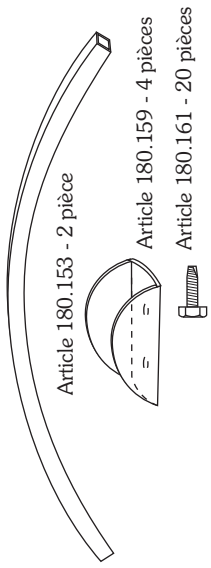

- 1 - mesurer la dimension X entre les poteaux
- 2 - Recouper les cintres 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans les connecteurs 1 sous les barres E et F sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3 aux poteaux, et bloquer les vis.
- 6 - Fixer définitivement le cintre.

Notice d'assemblage pergola

Etape n°3B

Préparation des rampants longueur 4m



Article 180.151 - 4 pièces



Article 180.152 - 3 pièces



Article 180.161 - 6 pièces

x2

Allonge de 1 m pour allonger la profondeur de la pergola à 4m.

Glisser le tube 35x35 ref 180.102
Percer les tubes de trous Ø 4,5mm
et visser les vis auto-taraudeuses.

B ou Cou D longueur 3m

Allonge 1m

Tube 35x35 zincimur longueur 0,35m
article ref : 180.152