


Notice Pergola Mistral



Nomenclature des pièces

Pergola Mistral Quantité de pièces

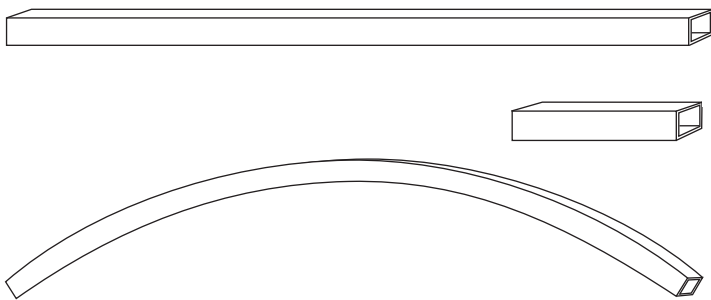


Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151

Tube 35x35 zinzimir
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152

Galbe de soutien
Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153

Outils nécessaires au bon montage de la pergola

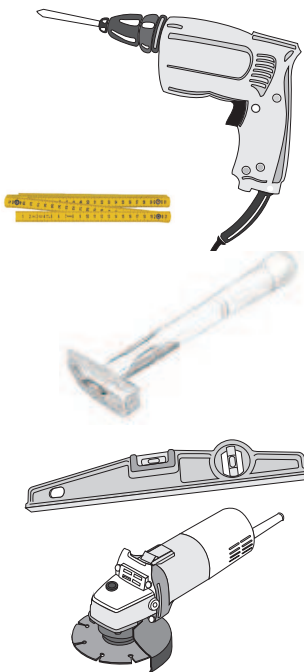

2 trous Ø8mm

2 trous Ø6mm
Ø105mm

Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155

4 trous Ø6mm
Ø105mm

Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156

105mm
Trous Ø6mm
4mm
70mm

Platine de fixation
mur incliné epr 2,5mm
article ref : 180.157

105mm
Trous Ø6mm
70mm

Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158

35mm
105mm
40mm

Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159

Tube 35x35mm
4 trous Ø8mm
100mm
100mm

Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161



Bouchon plastique
article ref : 125.125.03


Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses fournies dans ce kit sont également des vis auto-foreuses. Si vous disposez d'une perceuse suffisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de pré-percer les trous avec un foret de Ø 4,5mm

larg 3m x prof 3m ref 180.101	larg 3m x prof 4m ref 180.102	larg 6m x prof 3m ref 180.111	larg 6m x prof 4m ref 180.112
8	9	14	16
0	3	1	6
1	1	2	2
3	3	6	6
1	1	4	4
3	3	5	5
5	5	6	6
5	5	9	9
2	2	3	3
50	56	100	112
2	2	3	3

Schéma Pergola montée

exemple en largeur 6m et profondeur 3m

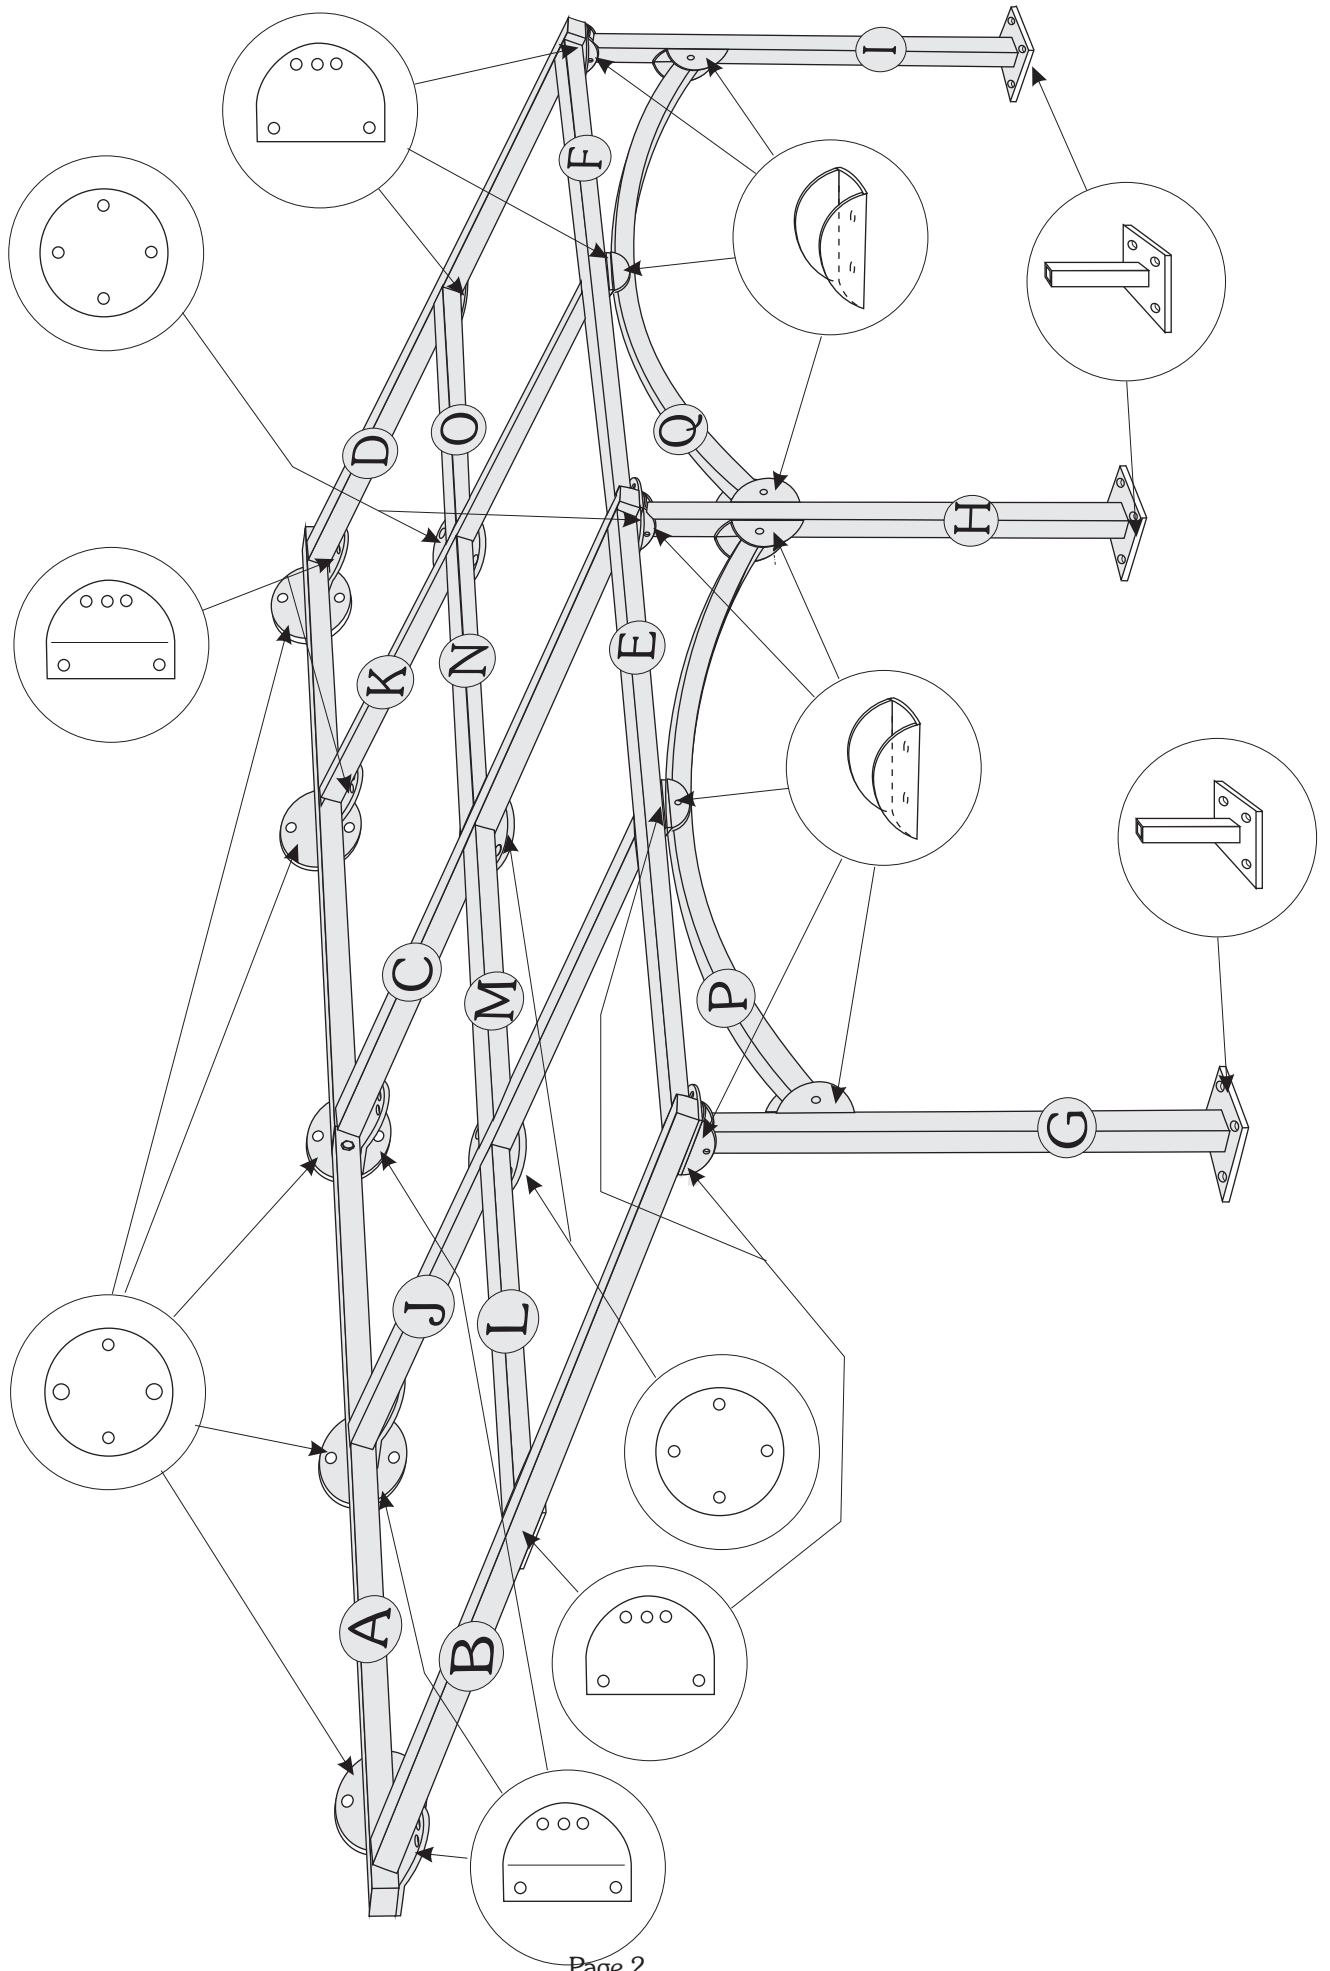





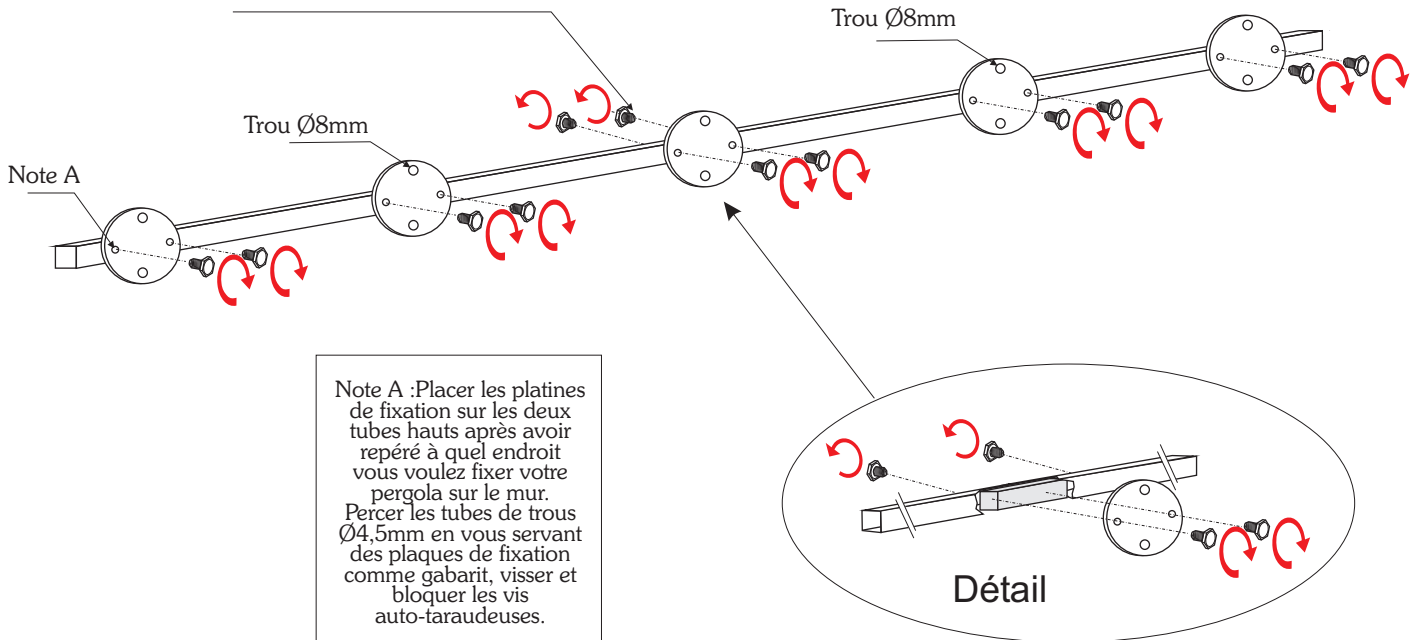
Notice d'assemblage pergola

Etape n°1

Préparation des deux barres de fixation murales (1)

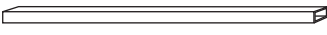Glisser une pièce ref 180-152 à l'intérieur des 2 tubes de 3m
Perçer les tubes de 2 trous
Ø 4,5mm, visser et bloquer les deux vis auto-taraudeuses
Voir détail



-  Article 180.151 - 2 pièces
-  Article 180.152 - 1 pièce
-  Article 180.155 - 5 pièces
-  Article 180.161 - 12 pièces



Note A : Placer les platines de fixation sur les deux tubes hauts après avoir repéré à quel endroit vous voulez fixer votre pergola sur le mur. Perçer les tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser et bloquer les vis auto-taraudeuses.

Etape n°2

Préparation des deux barres de fixation murales (2)

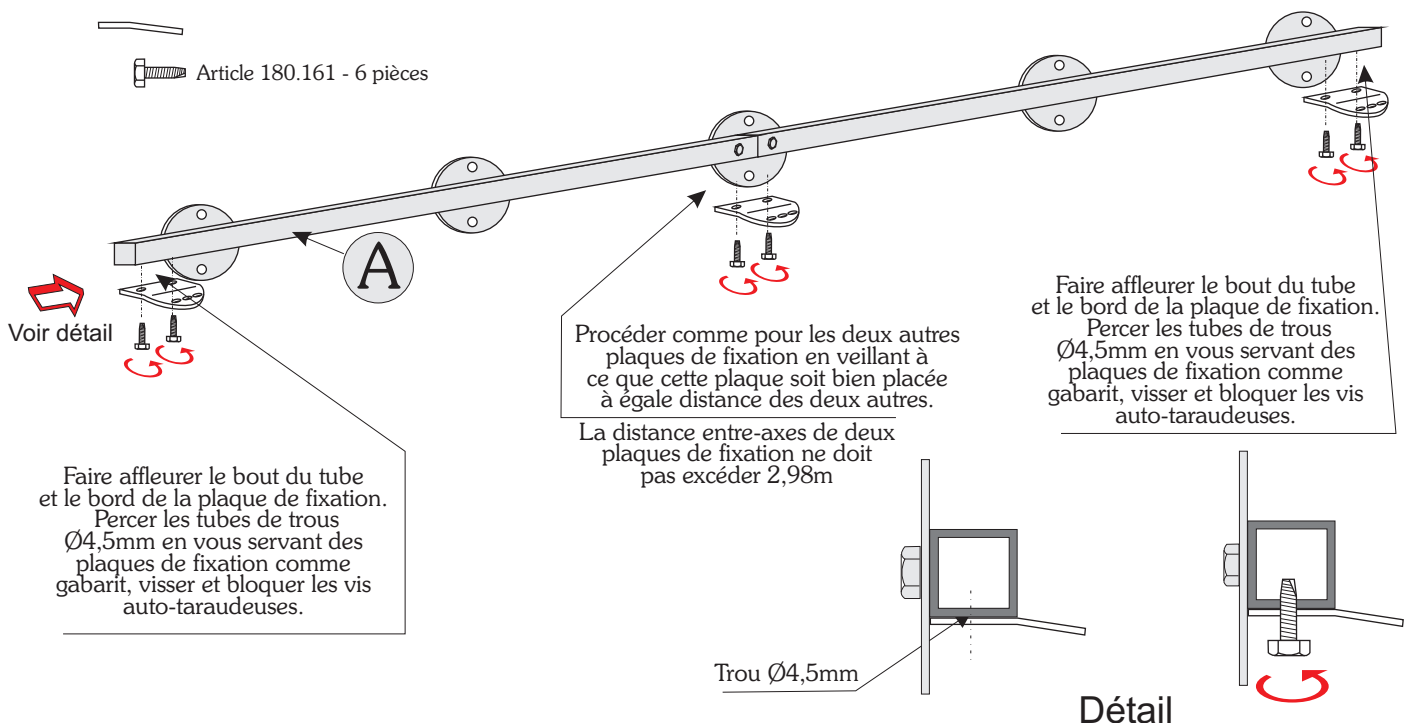


Notice d'assemblage pergola


Etape n°3A

Préparation des rampants pour Pergola Mistral de 3m(*)


Article 180.151 - 3 pièces



Article 180.158 - 2 pièces



Article 180.156 - 1 pièce




Article 180.159 - 3 pièces



Article 180.161 - 6 pièces



Article 125.125.03 - 3 pièces

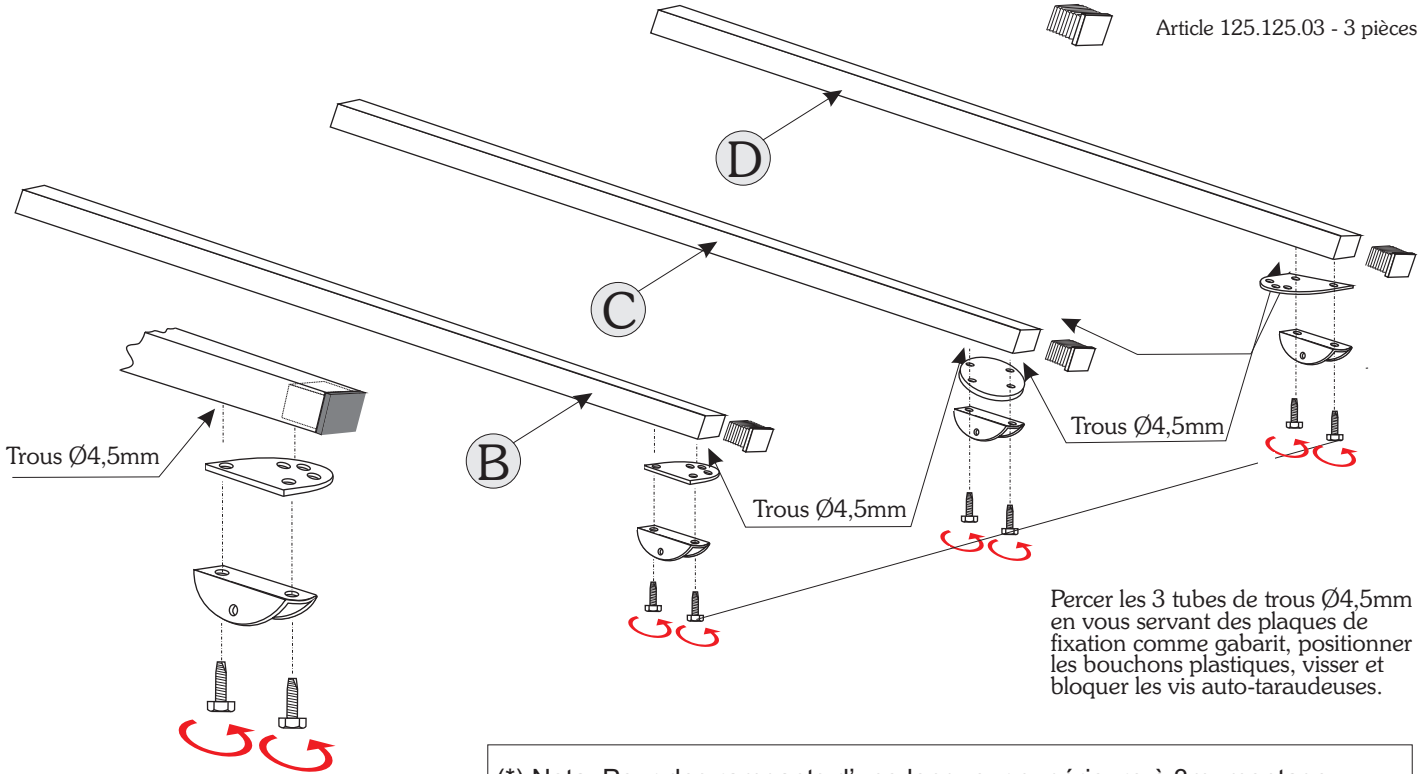

Percer les 3 tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, positionner les bouchons plastiques, visser et bloquer les vis auto-taraudeuses.


(*) Nota: Pour des rampants d'une longueur supérieure à 3m, montage spécial, voir le détail de préparation des longueurs B, C et D en fin de notice.

Etape n°4

Préparation des 3 pôteaux




Article 180.151 - 3 pièces

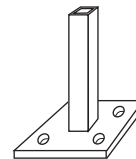


Article 180.160 - 3 pièces

ⓐ et ⓑ et ⓒ

1

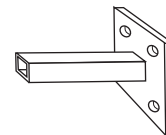


2

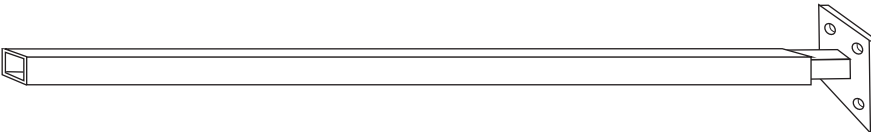

Insérer les pieds au marteau


3

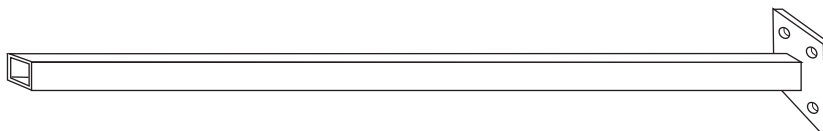

Recouper chacun de vos poteaux à la hauteur **h** désirée




Notice d'assemblage pergola

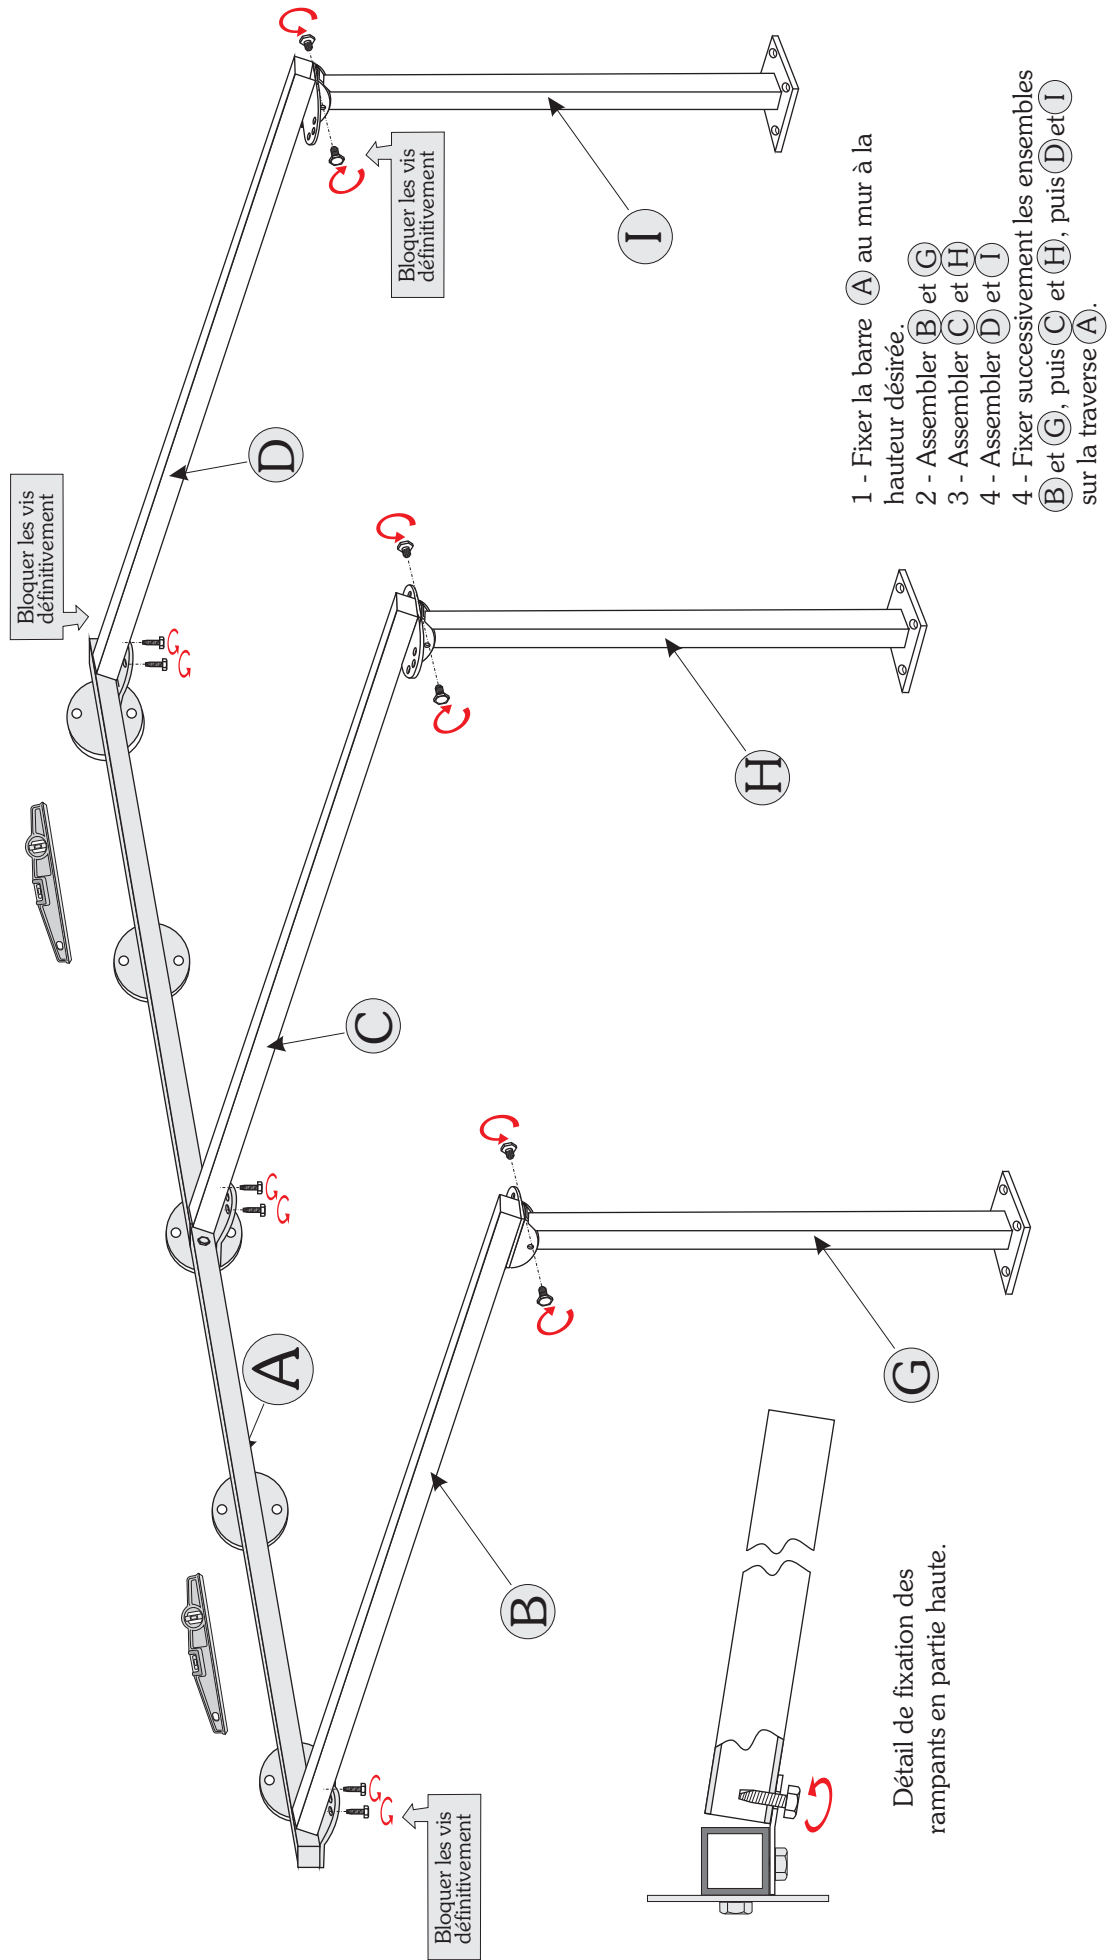

Etape n°6

Fixation des barres horizontales basses


Article 180.151 - 2 pièces
Article 180.161 - 6 pièces

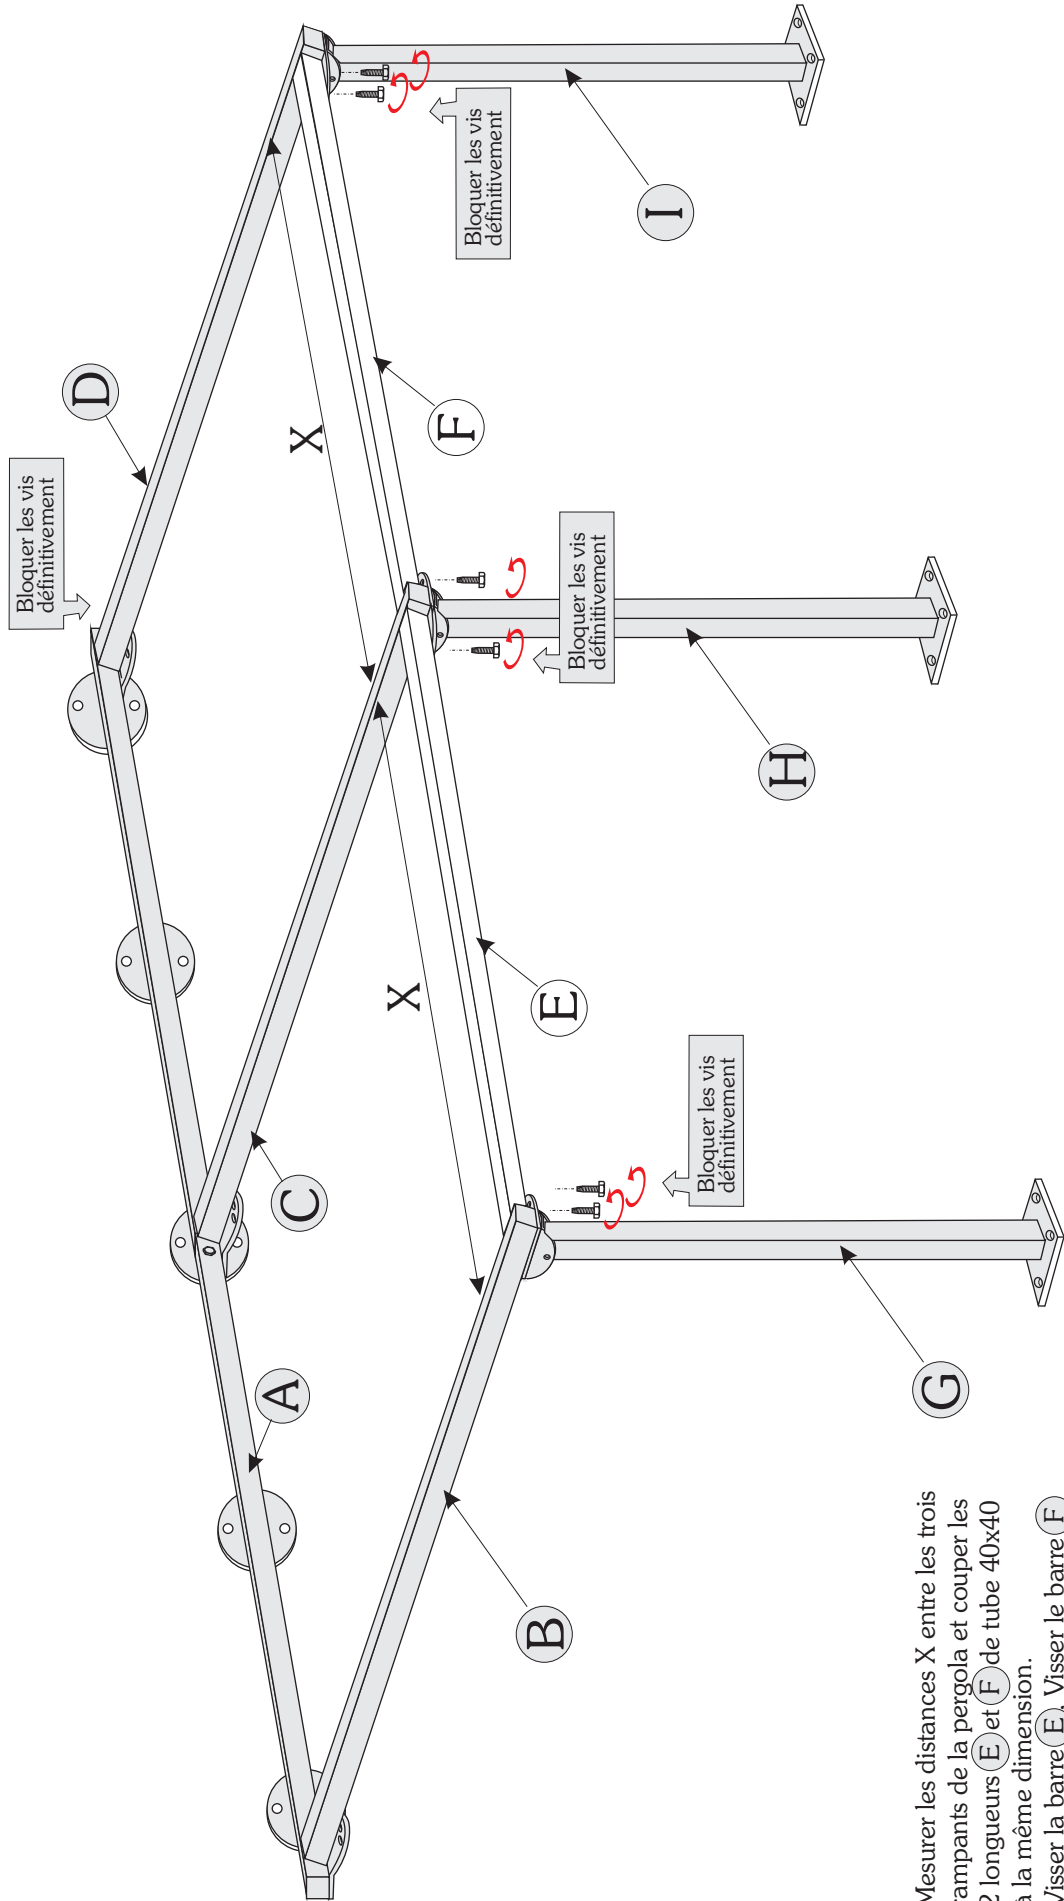


Mesurer les distances X entre les trois rampants de la pergola et couper les 2 longueurs **E** et **F** de tube 40x40 à la même dimension.
Visser la barre **E**, Visser la barre **F** attention. Pour des raisons d'esthétique les deux longueurs doivent être identiques.

Etape n°7


Préparation des croisillons (1)



Article 180.157 - 2 pièces



Article 180.158 - 2 pièces




Article 180.159 - 2 pièces



Article 180.151 - 2 pièces



Article 180.161 - 8 pièces

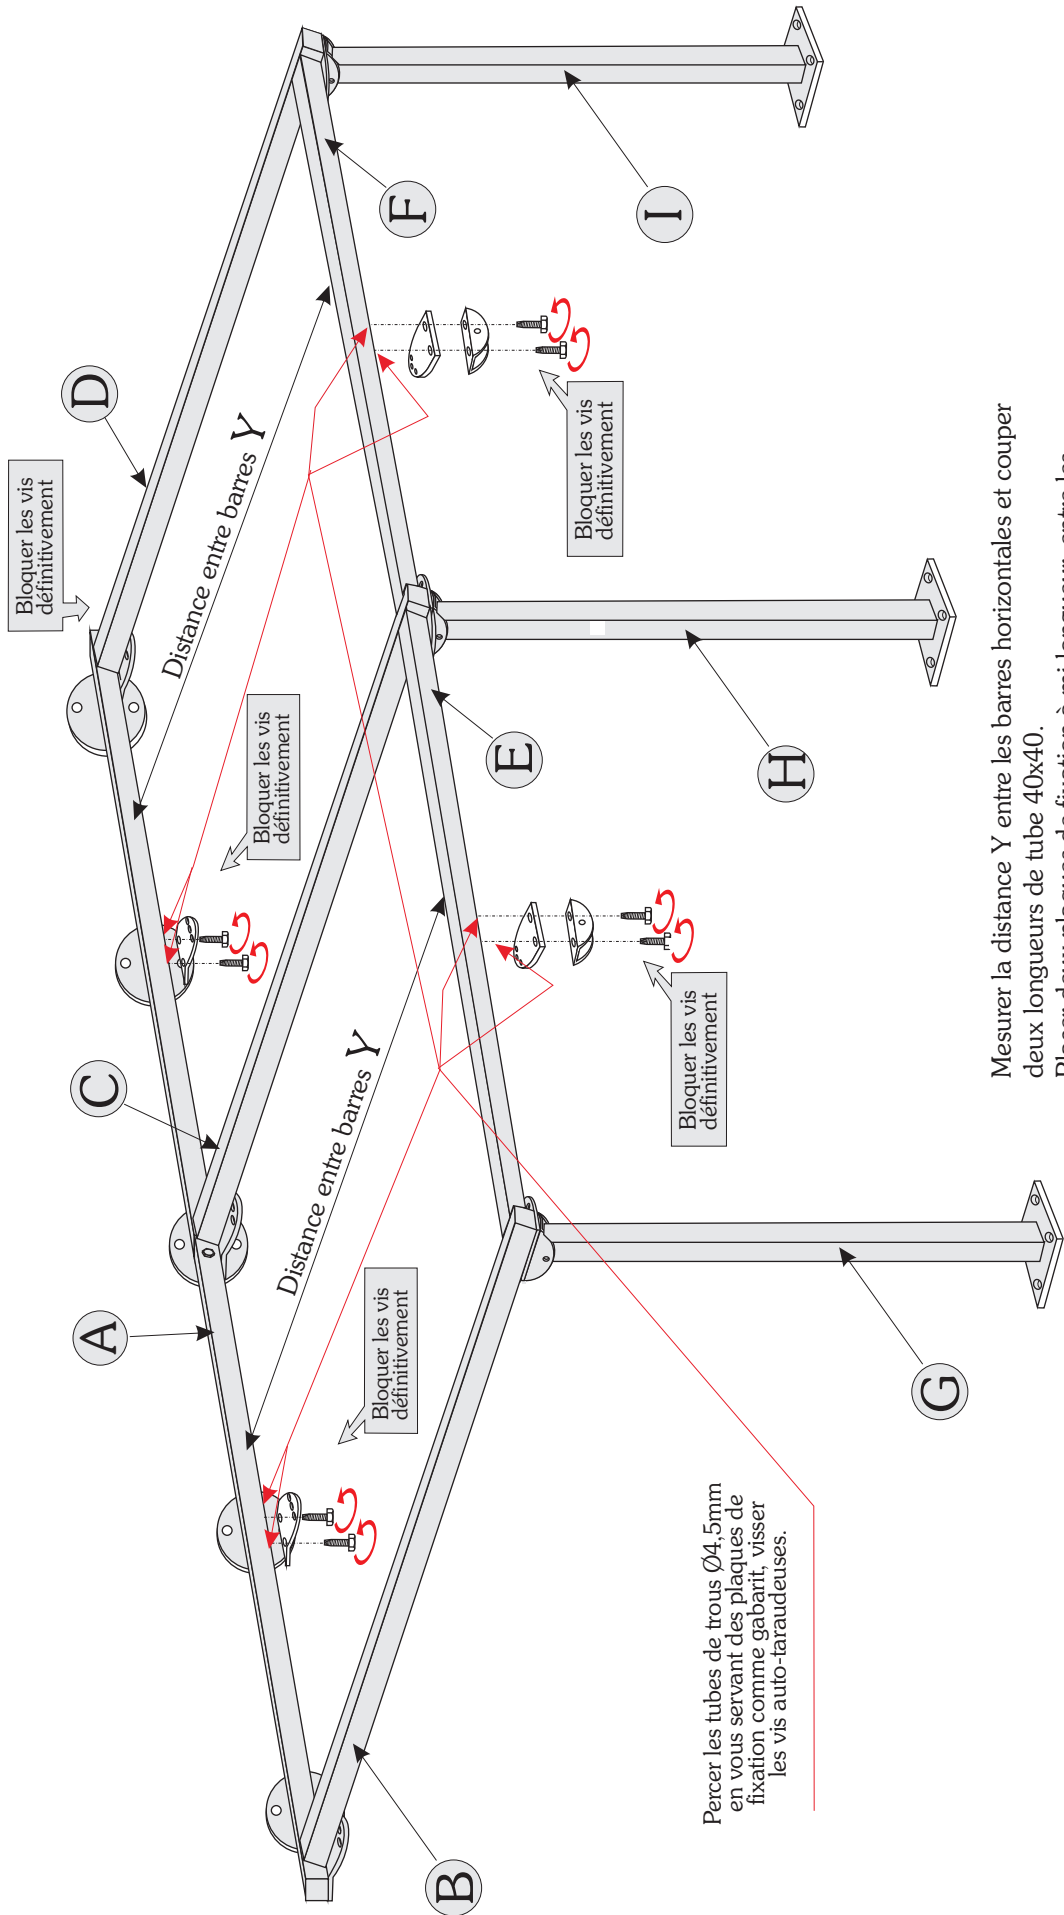


Mesurer la distance Y entre les barres horizontales et couper deux longueurs de tube 40x40.


Placer deux plaques de fixation à mi longueur, entre les rampants sur la barre (A).

Placer la plaque de fixation et le connecteur à mi longueur, entre les poteaux sur les barres (E) et (F).

Etape n°8 Préparation des croisillons (2)




Article 180.155- 3 pièces



Article 180.158 - 2 pièces

Article 180.161 - 18 pièces

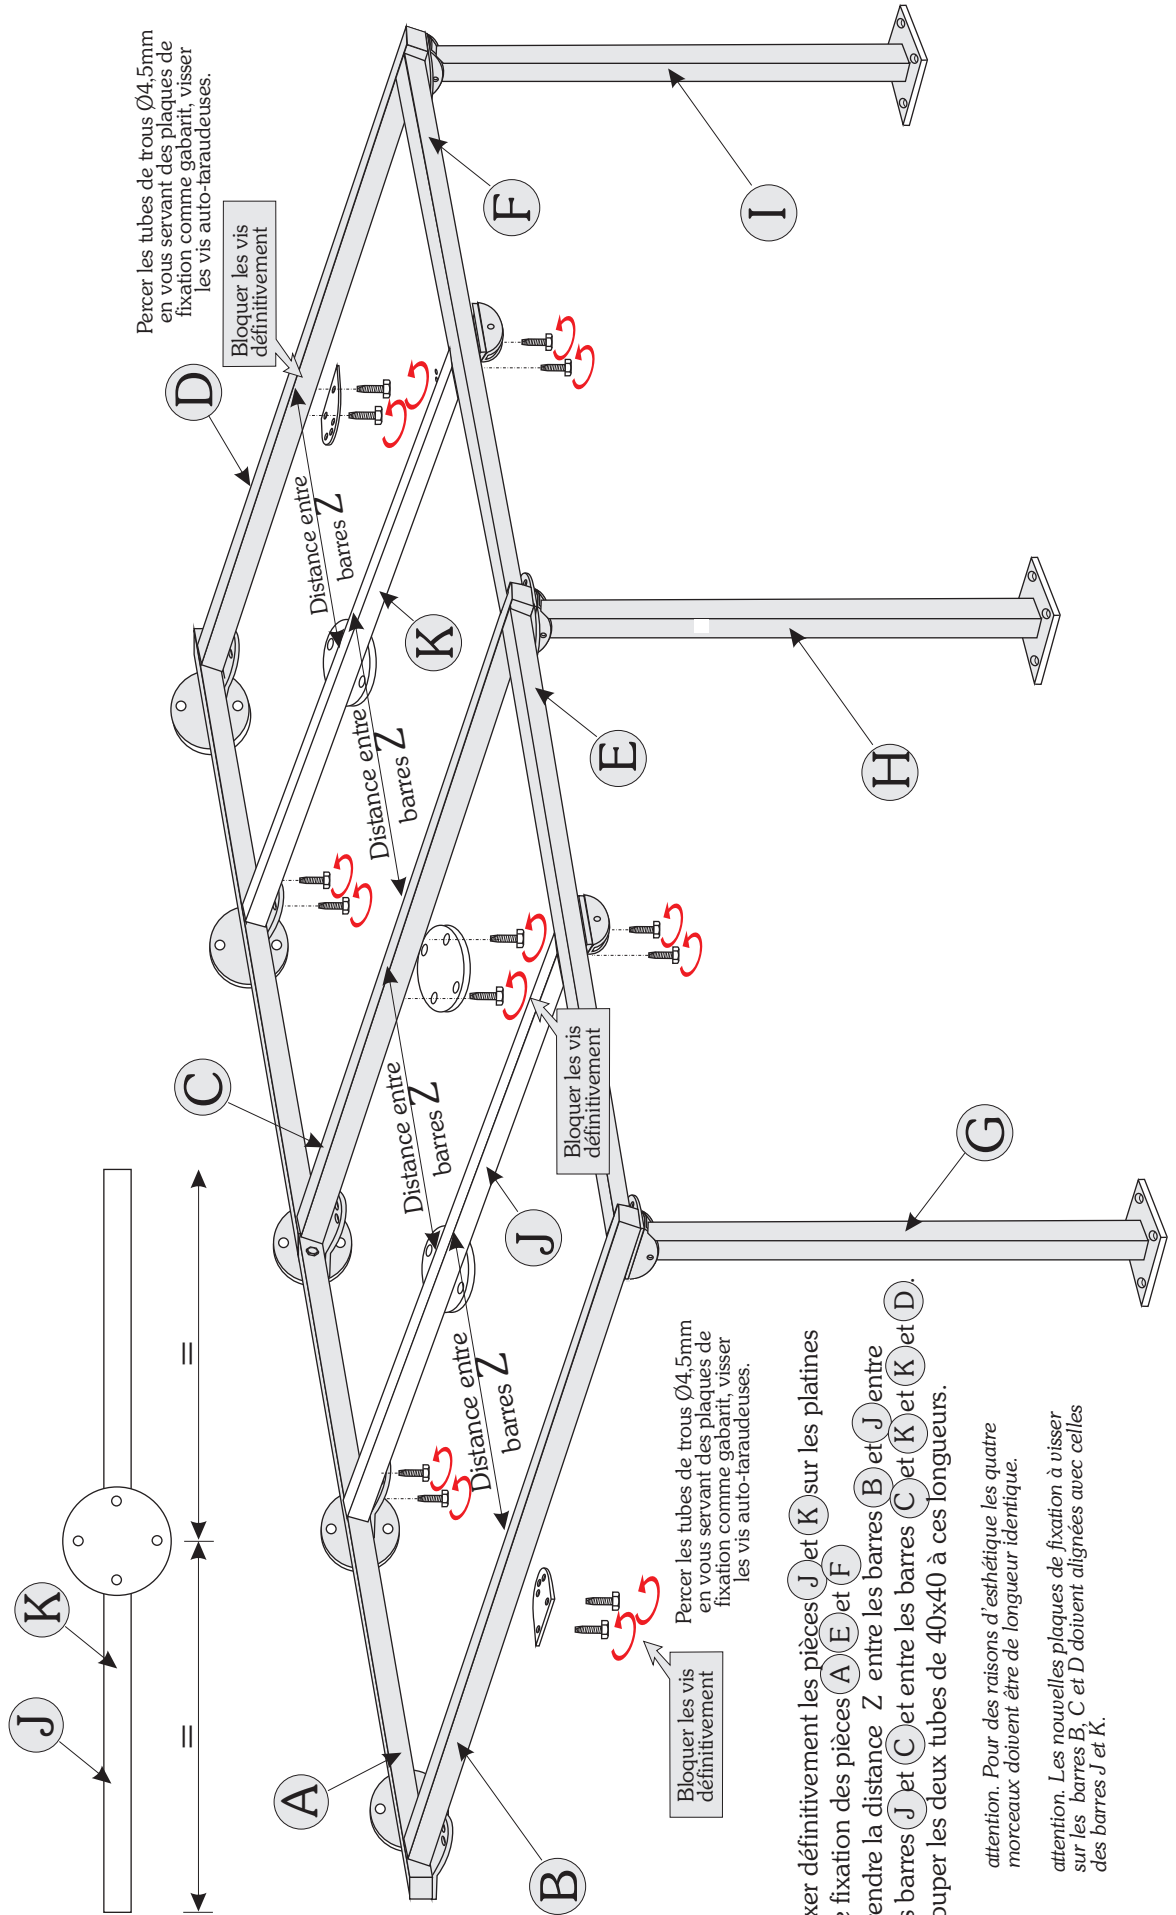

Bloquer les vis définitivement

Perçer les tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser les vis auto-taraudeuses.

Fixer définitivement les pièces (J) et (K) sur les platines de fixation des pièces (A) (E) et (F)
Prendre la distance Z entre les barres (B) et (J) entre les barres (J) et (C) et entre les barres (C) et (K) et (D).
Couper les deux tubes de 40x40 à ces longueurs.

attention. Pour des raisons d'esthétique les quatre morceaux doivent être de longueur identique.

attention. Les nouvelles plaques de fixation à visser sur les barres B, C et D doivent être alignées avec celles des barres J et K.


Notice d'assemblage pergola

Etape n°9

Préparation des croisillons (3)





Article 180.161 - 10 pièces

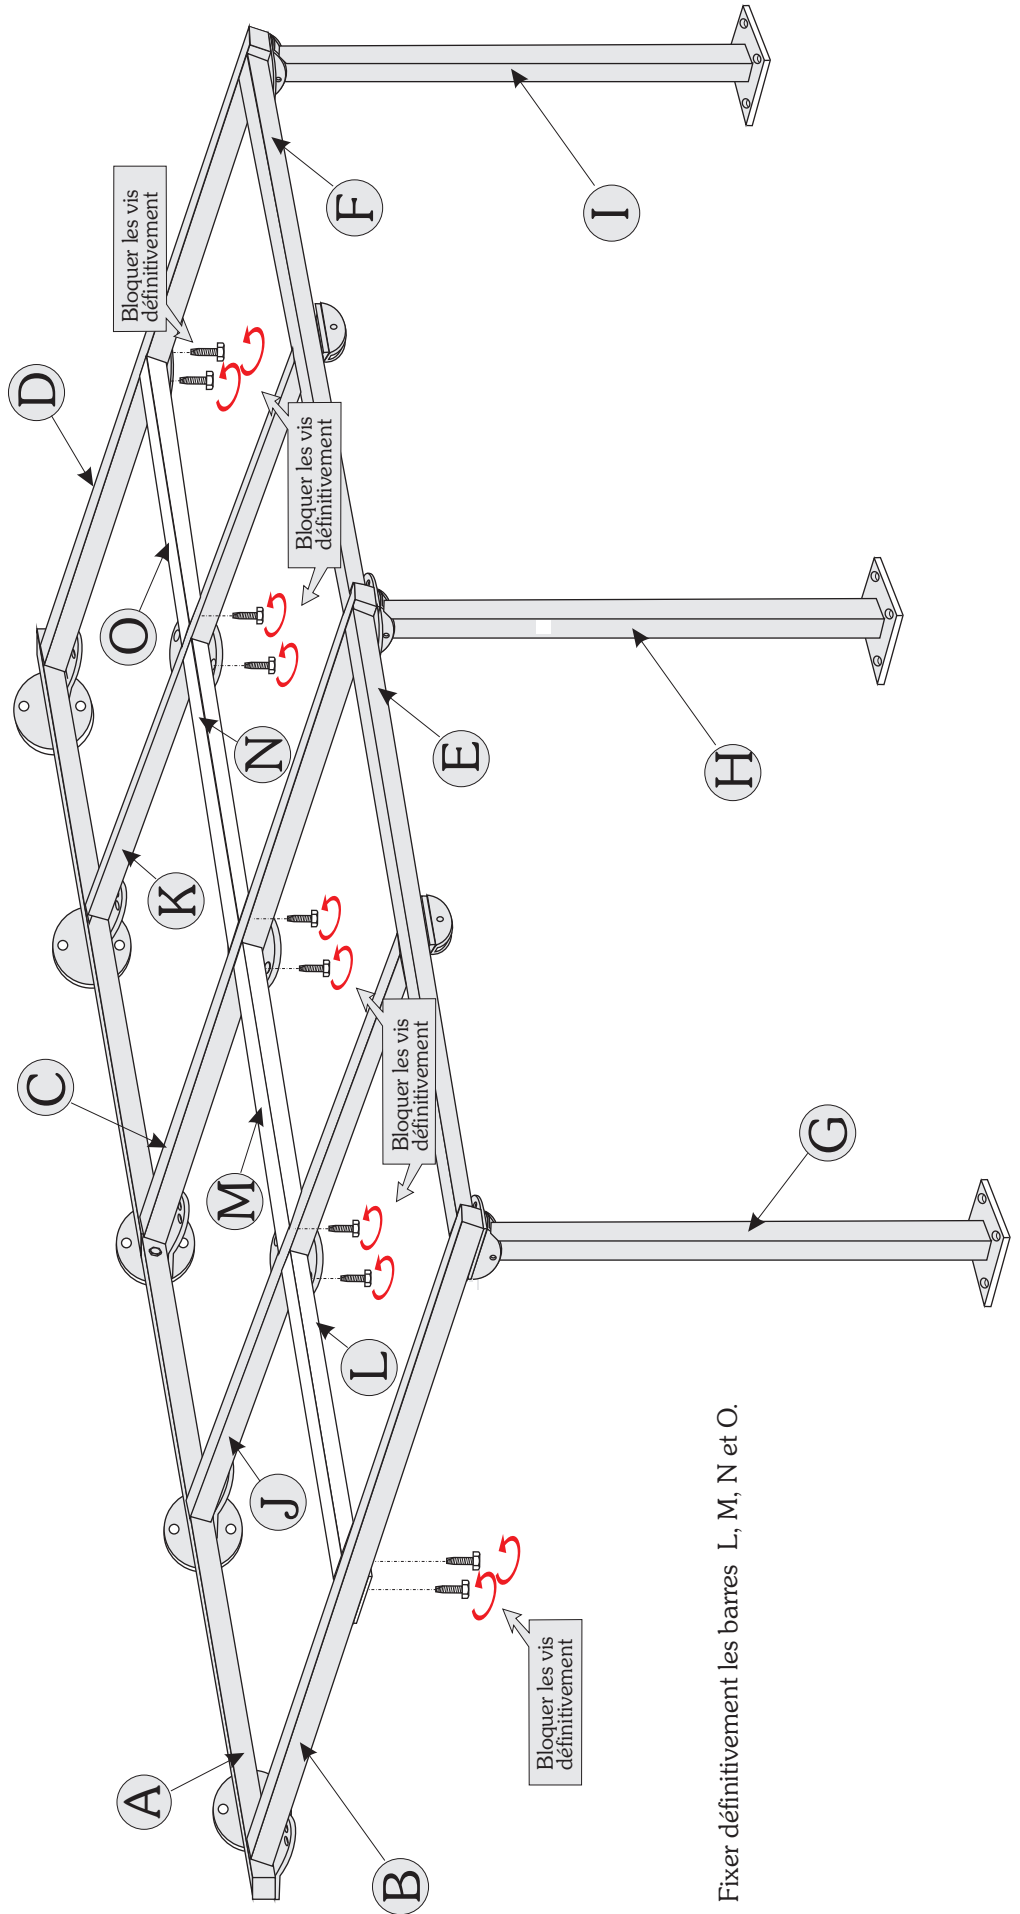

Fixer définitivement les barres L, M, N et O.

Etape n.10 Fixation des cintres

Etape n.10

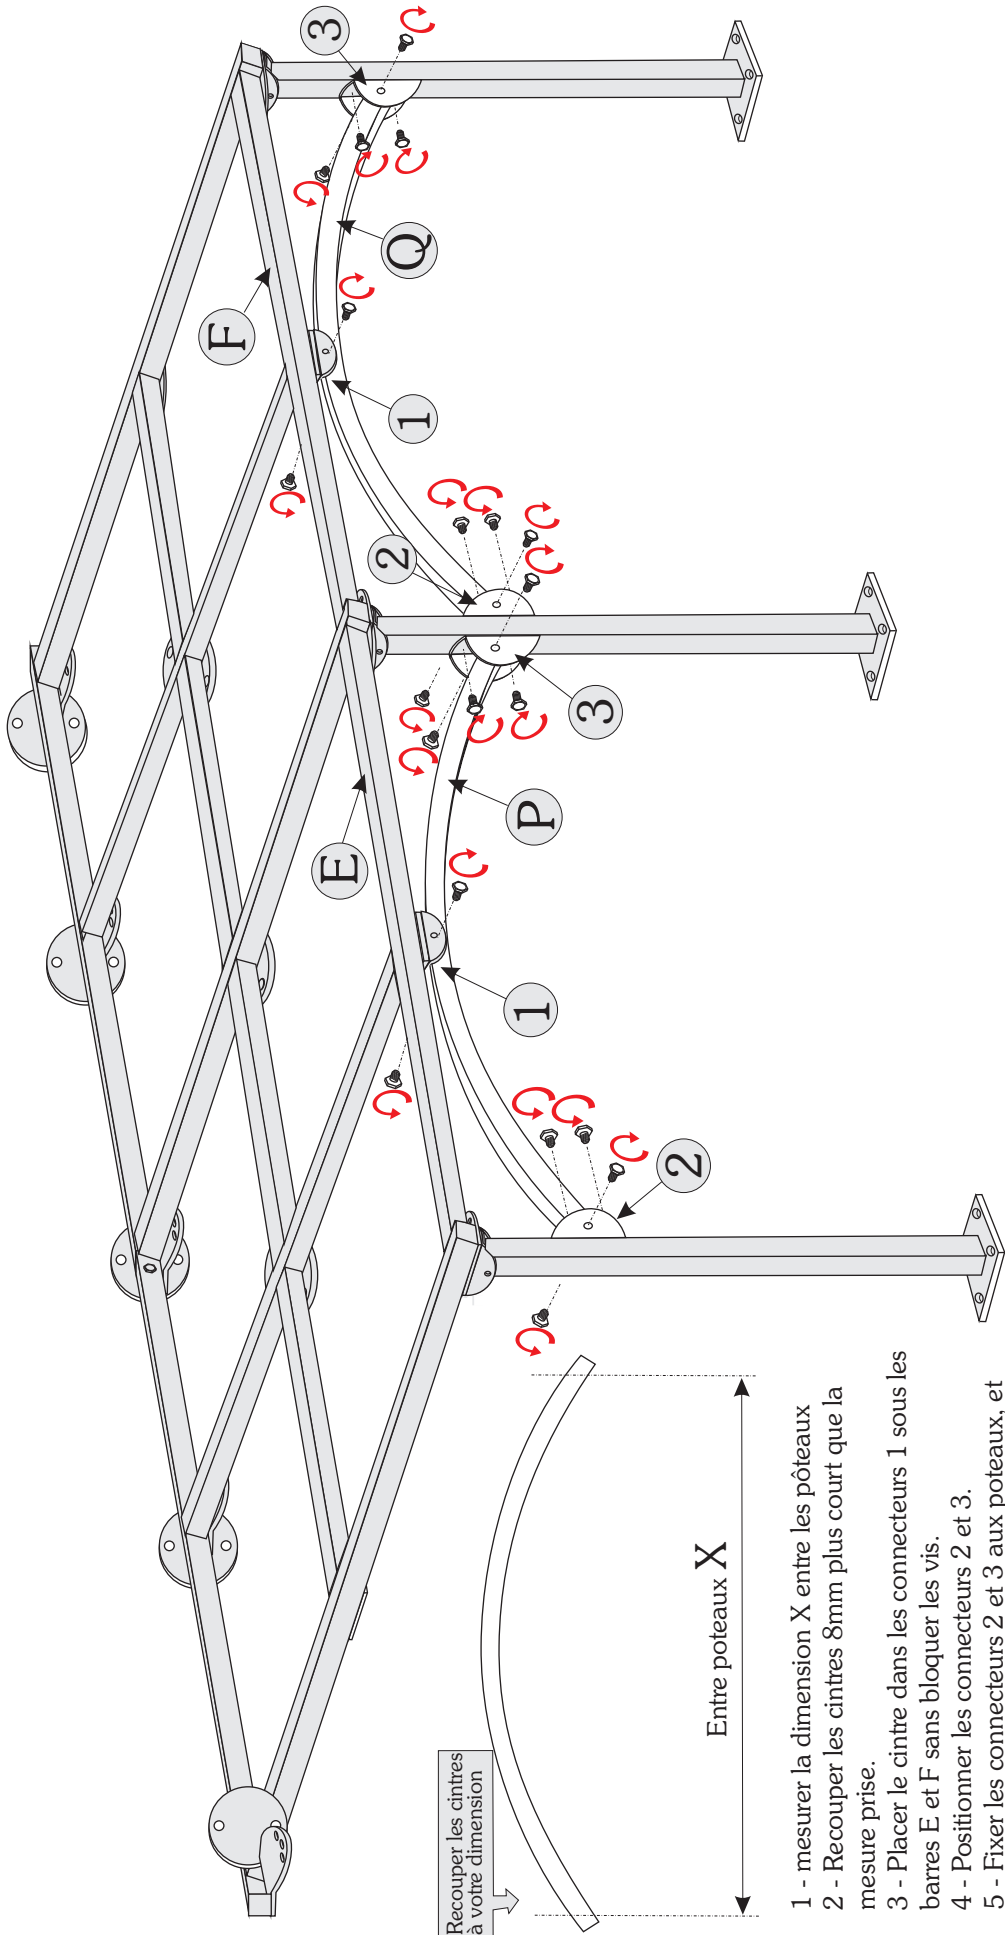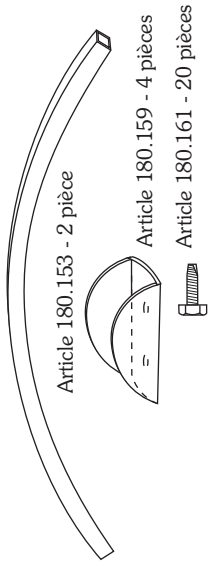

- 1 - mesurer la dimension X entre les poteaux
- 2 - Recouper les cintres 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans les connecteurs 1 sous les barres E et F sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3 aux poteaux, et bloquer les vis.
- 6 - Fixer définitivement le cintre.


Notice d'assemblage pergola

Etape n°3B

Préparation des rampants longueur 4m



Article 180.151 - 4 pièces



Article 180.152 - 3 pièces



Article 180.161 - 6 pièces

